



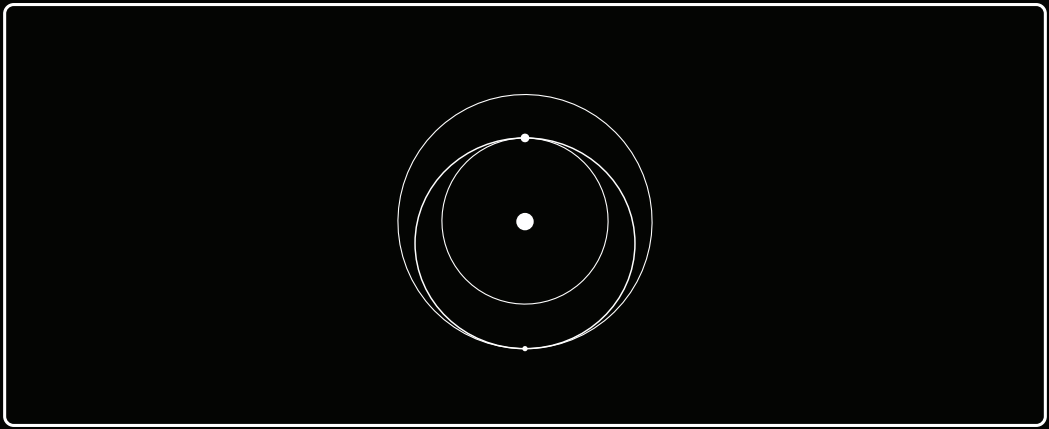

बॉक्स में क्या है

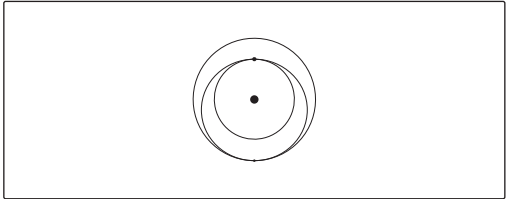


जेनरेशन 3 राउटर






Starlink प्लग



RJ45 कवर




Starlink केबल
5 मी.
(16.4 फुट)

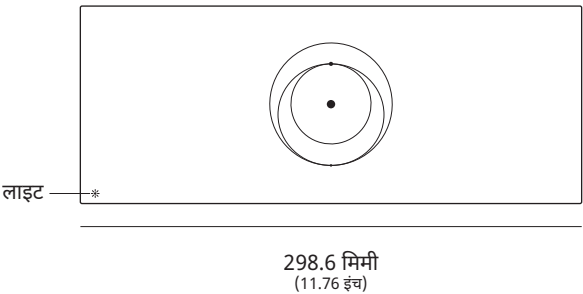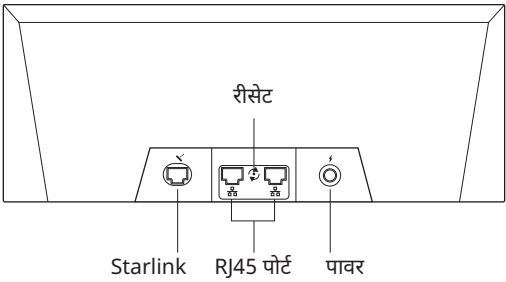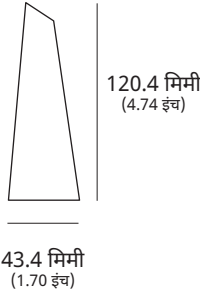


1 | पक्का करें कि आपका Starlink सेट अप हो गया है

अपना जेनरेशन 3 राउटर सेट अप करने से पहले पक्का कर लें कि आपका Starlink सेट अप हो गया है और इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है. इंटरनेट से कनेक्ट होने पर, ऐडवांस्ड पावर सप्लाय पर मौजूद LED लाइट का रंग बिलकुल सफ़ेद हो जाएगा.

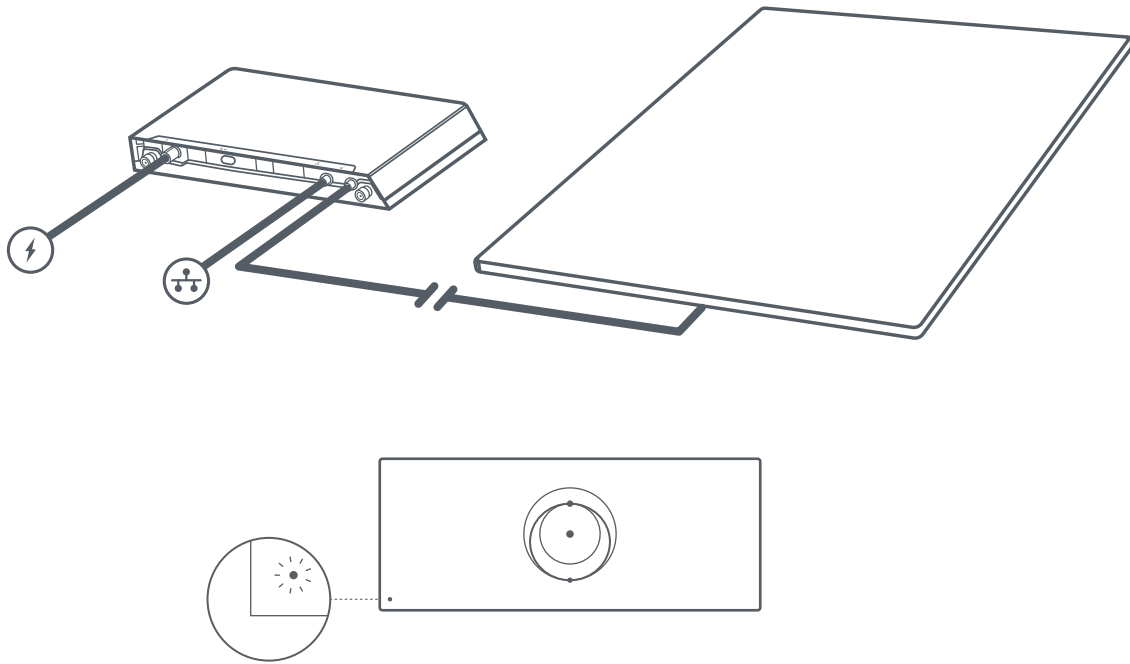

2 | प्लग निकालें

एडवांस्ड पावर सप्लाय के ईथरनेट पोर्ट और जेनरेशन 3 राउटर के WAN पोर्ट पर लगे प्लग निकालें.

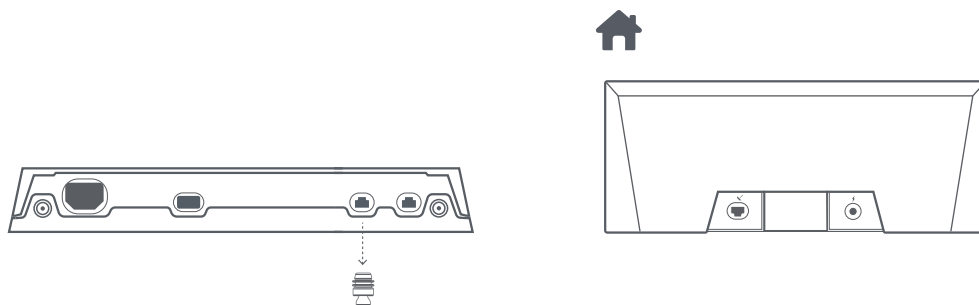

3 | राउटर कनेक्ट करें

दिए गए 5 मी. के राउटर केबल को ऐडवांस्ड पावर सप्लाय के ईथरनेट पोर्ट से जेनरेशन 3 राउटर के WAN पोर्ट पर लगाएँ

