



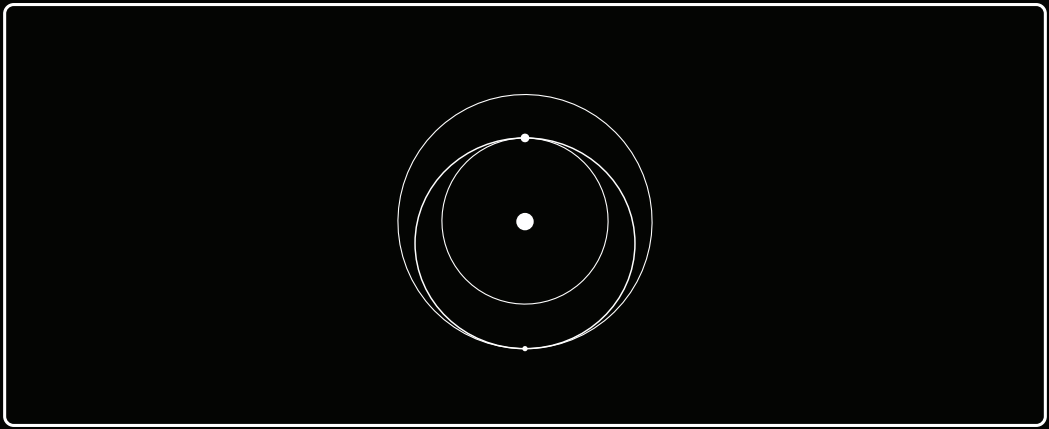

박스 구성품

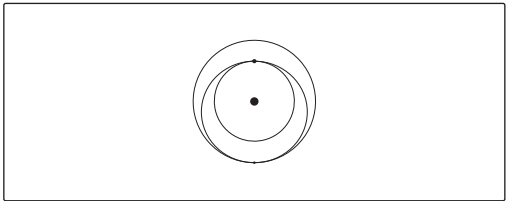


Gen 3 공유기




Starlink 플러그




RJ45 커버



Starlink 케이블
5m
(16.4피트)

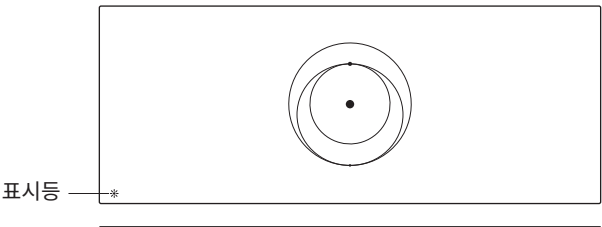

298.6mm
(11.76인치)

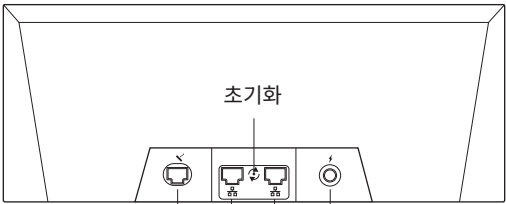

Starlink RJ45 포트 전원




120.4mm
(4.74인치)

43.4mm
(1.70인치)


1 | Starlink 설정 여부 확인

Gen 3 공유기를 설정하기 전에 Starlink가 설치되어 있으며 인터넷에 연결된 상태인지 확인하세요. 인터넷에 연결되면 고급 전원 공급 장치의 LED 표시등이 흰색으로 켜집니다.

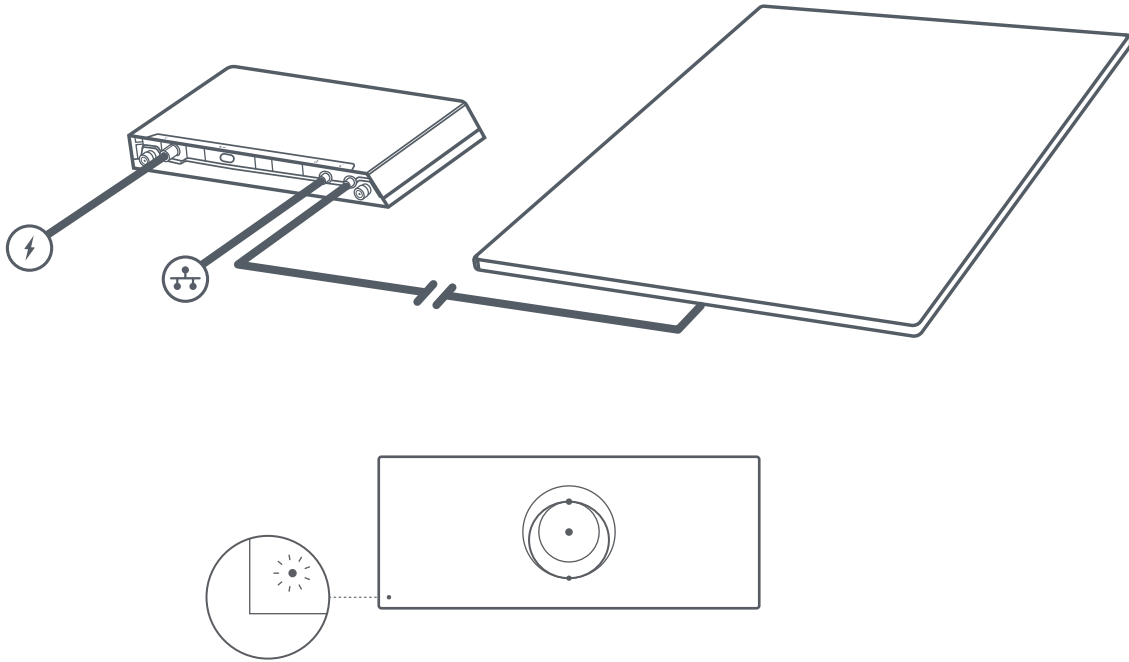

2 | 플러그 제거

고급 전원 공급 장치의 이더넷 포트와 Gen3 공유기의 WAN 포트에서 플러그를 제거합니다.

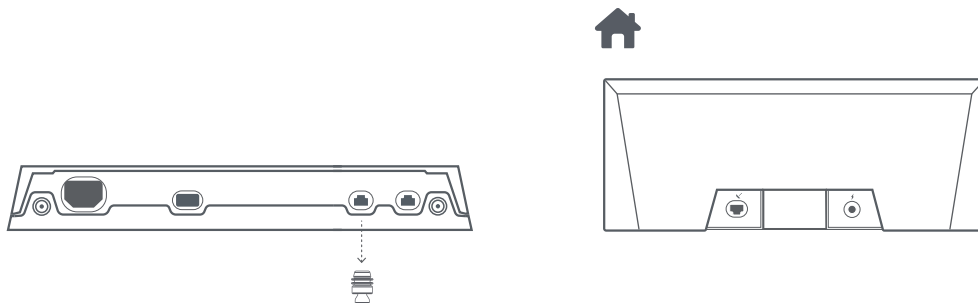

3 | 공유기 연결

제공된 5m 공유기 케이블을 고급 전원 공급 장치의 이더넷 포트에서 Gen3 공유기의 WAN 포트에 연결합니다.

