






বাক্সে যা যা আছে

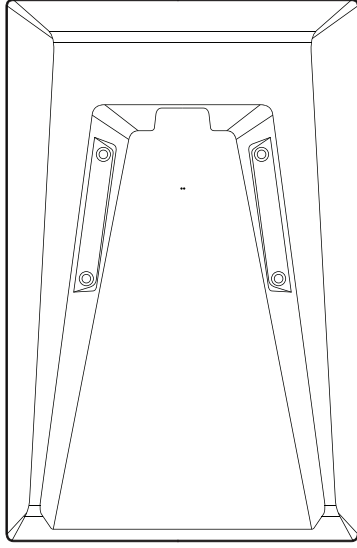


Starlink Performance ডিশ




অ্যাডভান্সড পাওয়ার সাপ্লাই

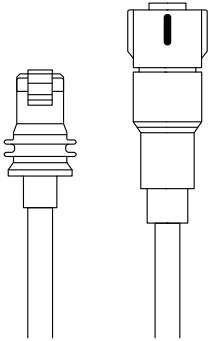


Starlink Performance
কেবল
25 মি
(82 ফিট)

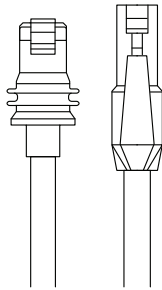

Starlink ইথারনেট
কেবল
5 মি
(16.4 ফিট)

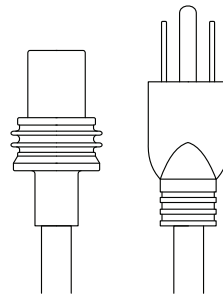

Starlink AC পাওয়ার
কেবল
1.5 মি
(4.9 ফিট)

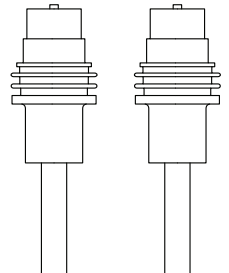

Starlink DC পাওয়ার
কেবল
1.5 মি
(4.9 ফিট)

1 | Starlink অ্যাপ ডাউনলোড করুন

Starlink অ্যাপ ডাউনলোড করুন এবং QR কোড স্ক্যান করে ইনস্টল করার ধাপগুলো অনুসরণ করুন।




2 | কেবল প্লাগ ইন করুন এবং পাওয়ারের সাথে কানেক্ট করুন

Starlink কেবলের Performance কানেক্টর প্রান্তটি লাল রঙের দাগ দেওয়া খাঁজটির সঙ্গে অ্যালাইন করুন এবং প্লাগের প্রান্তটি হাতে ধরে এবং শক্ত করে ডিশের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে আপনার Starlink প্লাগ করুন।

Starlink কেবলের অন্য প্রান্তটি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে কানেক্ট করুন। আপনার পাওয়ার সোর্স অনুযায়ী পাওয়ার সাপ্লাইটিতে AC (2A) অথবা DC (2B) পাওয়ার কেবল ইনস্টল করুন এবং পাওয়ার আউটলেটে প্লাগ করুন। প্লাগের মুখটি সারফেসের সাথে সমানভাবে বসে না যাওয়া পর্যন্ত সবকিছু কেবল পুরোপুরি প্লাগ ইন করা আছে তা নিশ্চিত করুন।

Starlink কেবলটি সরাসরি হলে, কলারটি ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে ঘোরান, এবার সেটি টেনে আপনার Starlink থেকে ডিসকানেক্ট করুন।

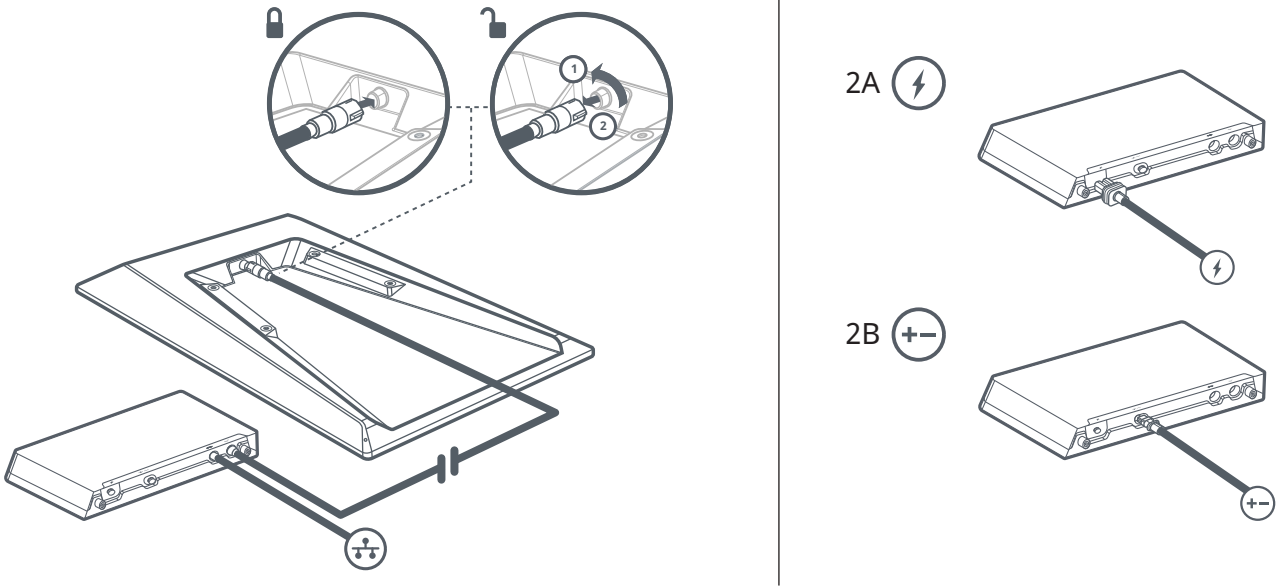


3 | মাউন্টিং লোকেশন খুঁজুন এবং Starlink অ্যালাইন করুন

আকাশে চলমান উপগ্রহগুলোর সাথে কানেক্ট করে থাকার জন্য Starlink-কে পরিষ্কারভাবে আকাশ দেখতে পেতে হবে। গাছের ডালপালা, পোল বা ছাদ ইত্যাদি সামনে থাকলে, আপনার Starlink এবং স্যাটেলাইটের কানেকশন বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং সার্ভিসে ব্যাঘাত ঘটবে। আপনি উপযুক্ত মাউন্টিং লোকেশন বেছে নিয়েছেন কিনা তা নিশ্চিত করতে অ্যাপে থাকা অবস্ট্রাকশন টুল ব্যবহার করুন।

সঠিকভাবে অ্যালাইন করার জন্য Starlink ঘোরানোর প্রয়োজন থাকলে অ্যাপে একটি অ্যালার্ট দেখাবে। অ্যালাইনমেন্ট টুল ব্যবহার করতে অ্যালার্ট ট্যাপ করুন।

স্থায়ীভাবে Starlink ইনস্টল করার আগে বাধা আছে কি না চেক করুন এবং Starlink সঠিকভাবে বসানো আছে তা নিশ্চিত করুন।

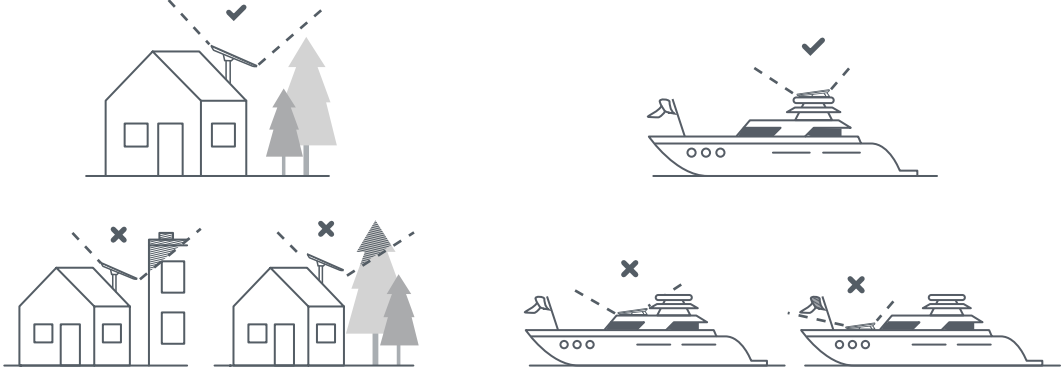

4 | Starlink কানেক্ট করুন

Starlink রাউটার ব্যবহার করলে, রাউটার কিটে প্রদত্ত কেবলটি ব্যবহার করে রাউটারটিকে অ্যাডভান্সড পাওয়ার সোলার ইন্টেলের সাথে কানেক্ট করুন। Starlink অ্যাপে Starlink ইনস্টলেশন প্রসেসের ধাপগুলো অনুসরণ করুন। আপনি পরিসংখ্যান দেখতে, টার্মিনাল সেটিংস অ্যাক্সেস করতে এবং সহায়তা টিমের সাথে যোগাযোগ করতে Starlink অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন।

আপনি যদি থার্ড পার্টি রাউটার ব্যবহার করেন, তাহলে Performance কিটে প্রদত্ত ইথারনেট কেবল ব্যবহার করুন। আপনার থার্ড পার্টি রাউটার সেট আপ করার পরে এবং WAN পোর্টের সাথে Starlink কানেক্ট করার পরে Starlink অ্যাপ খুলুন। যদি অ্যাপটি "Starlink উপলভ্য নেই" দেখায়, তাহলে আপনার রাউটার কনফিগারেশন সেটিংসে একটি স্ট্যাটিক রুট তৈরি করুন।

স্ট্যাটিক রুট সেট করার নির্দেশাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে আপনার রাউটারের ডকুমেন্টেশন পড়ুন।


নেটওয়ার্ক ডেস্টিনেশন: 192.168.100.0

সাবনেট মাস্ক: 255.255.255.0

গেটওয়ে: 192.168.100.1

ইন্টারফেস: WAN


দ্রষ্টব্য: আপনার নির্দিষ্ট হার্ডওয়্যার এবং নেটওয়ার্ক কনফিগারেশনের উপর নির্ভর করে এই বিকল্পগুলি আলাদা হতে পারে।

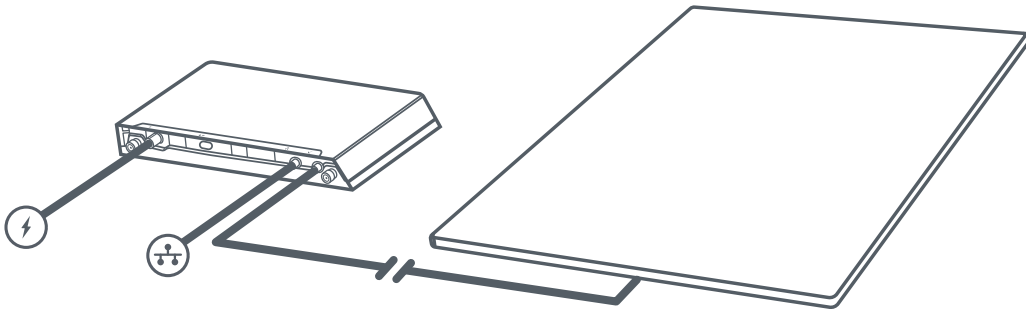

অ্যাডভান্সড পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট

1 | মাউন্ট খুলুন


কুইক রিলিজ পিনগুলিকে দুদিকে টেনে এবং মোচড় দিয়ে মাউন্ট থেকে পাওয়ার সাপ্লাই খুলুন। পিনগুলো যথাস্থানে লক হয়ে যাবে যাতে পাওয়ার সাপ্লাইটি সহজেই সরানো যায়।

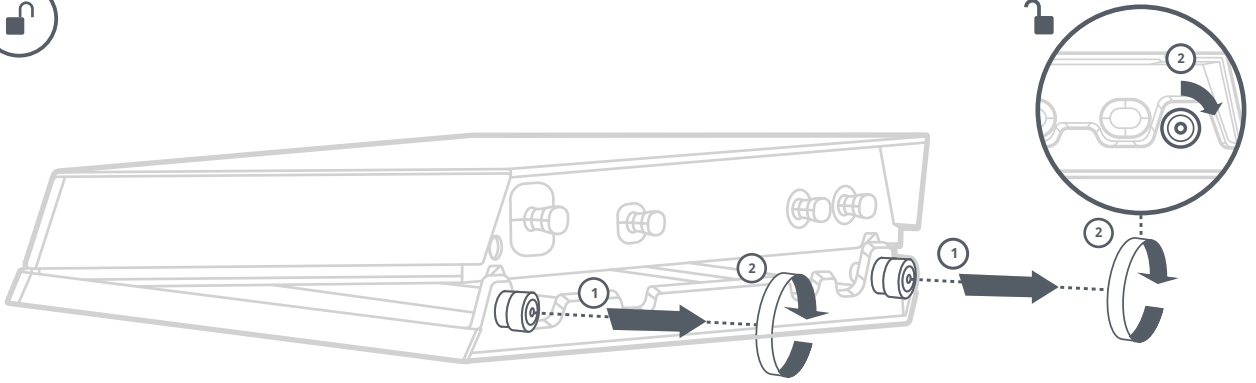

2 | পাইলট হোল চিহ্নিত করুন


মাউন্ট করার জন্য, আপনার পাওয়ার সোর্স থেকে 1.5 মিটার (5 ফুট)-এর মধ্যে একটি লোকেশন বেছে নিন।

কলম বা পেন্সিল ব্যবহার করে আপনার পাওয়ার সাপ্লাই মাউন্টে গর্ত করার জন্য চারটি জায়গা চিহ্নিত করুন।

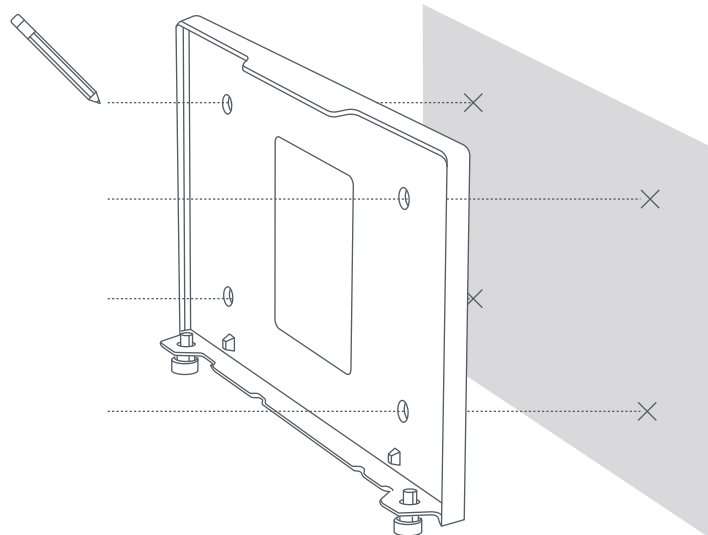


3 | পাইলট হোল ড্রিল করুন

৪ মিমি (৫/১৬ ইঞ্চি) ড্রিল বিট দিয়ে গর্তগুলি ড্রিল করুন।

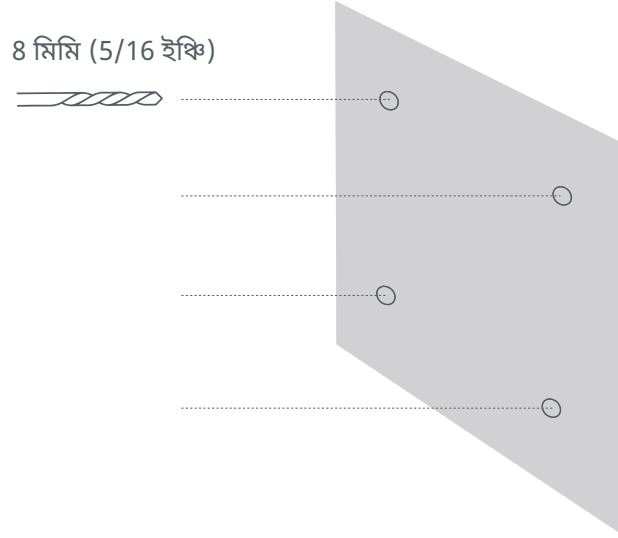

4 | অ্যাক্সর এবং মাউন্ট ইনস্টল করুন

দেওয়ালের সঙ্গে সমানভাবে বসে না যাওয়া পর্যন্ত অ্যাক্সরগুলিকে গর্তের ভেতরে ঠেলে ঢোকান। অ্যাক্সরের উপরে ওয়াল মাউন্ট বসান এবং স্ক্রুগুলি দিয়ে মাউন্টটি দেয়ালে মজবুতভাবে লাগান।

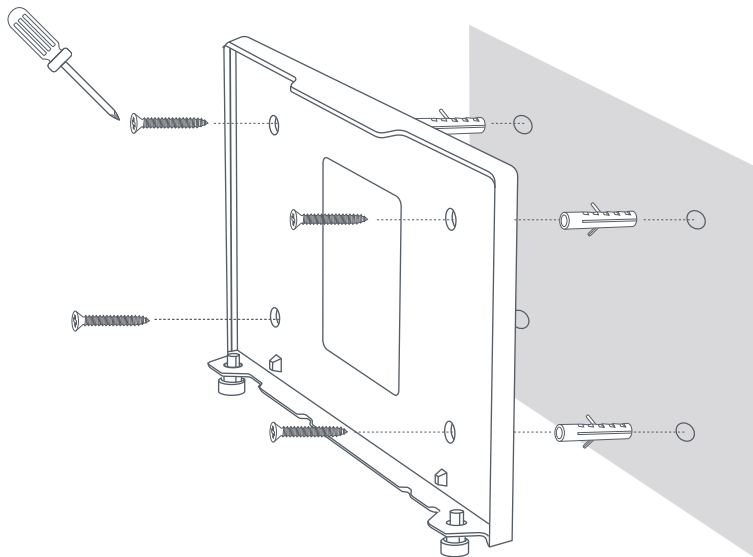

5 | কেবলগুলি প্লাগ করুন এবং পাওয়ার সাপ্লাই ইনস্টল করুন

ওয়াটারপ্রুফ প্লাগগুলি সরিয়ে Starlink, ইথারনেট এবং AC বা DC কেবলগুলি পাওয়ার সাপ্লাইয়ে প্লাগ করুন এবং কেবলগুলি সম্পূর্ণভাবে ঢোকানো হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করুন। পাওয়ার সাপ্লাইটি মাউন্টে স্লাইড করুন, নিশ্চিত করুন যে দুটি লকিং পিনই ঠিক জায়গায় খাপে-খাপে বসেছে।

ইনস্টলেশন শেষ করার জন্য, ইথারনেট কেবলটি আপনার রাউটারের ইনস্টলেশনের জায়গায় নিয়ে যান, রাউটারের সাথে কানেক্ট করুন এবং রাউটার এবং পাওয়ার সাপ্লাই পাওয়ার সোর্সে প্লাগ করুন।

