



STARLINK | РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ КОМПЛЕКТА PERFORMANCE




Что в комплекте

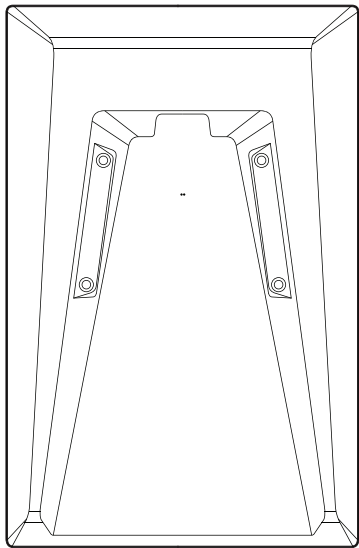


Тарелка Starlink Performance




Усовершенствованный блок питания

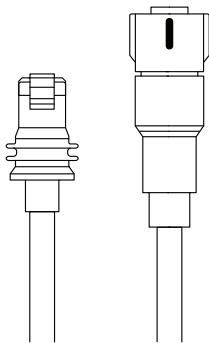


Кабель
Starlink Performance
25 м
(82 фута)

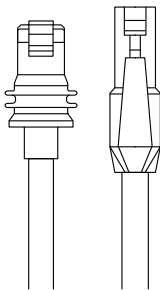

Ethernet-кабель
Starlink
5 м
(16,4 фута)

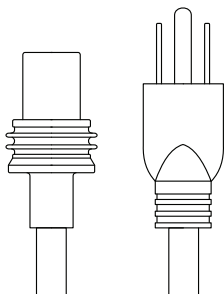

Кабель питания
переменного тока Starlink
1,5 м
(4,9 фута)

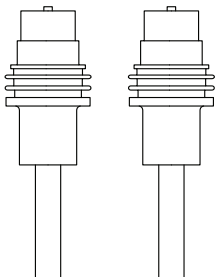

Кабель питания
постоянного тока
1,5 м
(4,9 фута)

1 | Скачайте приложение Starlink

Скачайте приложение Starlink и отсканируйте QR-код, чтобы начать установку.





2 | Подсоедините кабели и включите питание

Найдите конец кабеля Starlink с красной меткой и вставьте его до упора в гнездо на антенне, удерживая за штекер.

Подключите другой конец кабеля Starlink к блоку питания. Подключите кабель питания переменного (2A) или постоянного тока (2B) — в зависимости от выбранного источника питания — к блоку питания и вставьте его в розетку. Убедитесь, что штекеры вставлены до упора (лицевая сторона находится на одном уровне с поверхностью).

Чтобы отсоединить кабель Starlink, поверните коннектор против часовой стрелки и потяните.

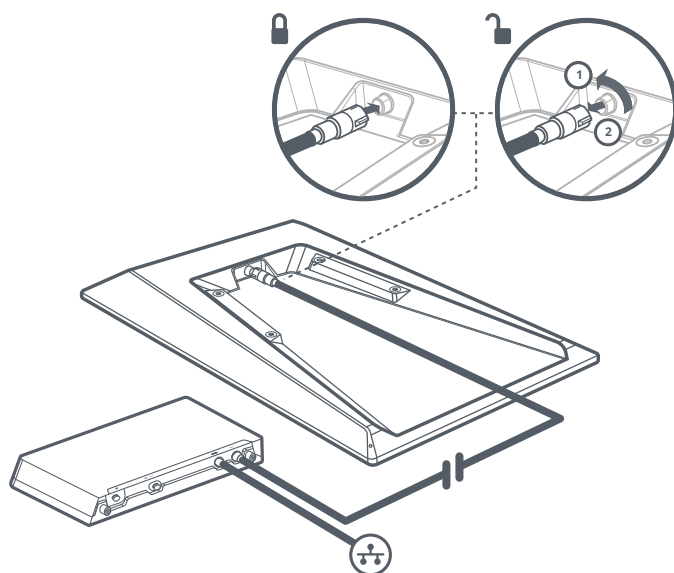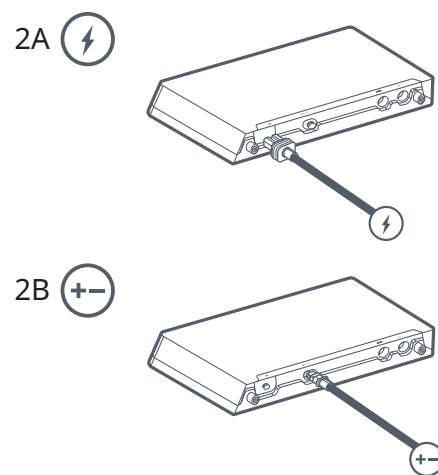

3 | Найдите место для установки и наведите Starlink

Для подключения к спутникам на орбите антенна Starlink должна быть направлена в открытое небо. Ветви деревьев, столбы и крыши препятствуют соединению Starlink со спутниками и могут вызывать перебои в обслуживании. С помощью определителя помех (инструмент в приложении) проверьте, выбрали ли вы подходящее место для установки.

Оповещение в приложении Starlink подскажет вам, если антенну требуется переориентировать. Нажмите на него, чтобы воспользоваться инструментом наводки.

Перед окончательной установкой Starlink убедитесь, что сигнал проходит без препятствий и устройство наведено правильно.



4 | Подключите Starlink

Если вы используете роутер Starlink, подключите его к усовершенствованному блоку питания с помощью кабеля, входящего в комплект роутера. Выполните установку в приложении Starlink. Там также можно просмотреть статистику, настроить терминал и обратиться в службу поддержки.

Если вы используете роутер стороннего производителя, воспользуйтесь Ethernet-кабелем из комплекта Performance. После настройки и подключения к терминалу через WAN-порт откройте приложение Starlink. Если вы увидите сообщение «Starlink недоступен», создайте статический маршрут в настройках роутера.

Инструкции см. в документации к роутеру.


Сетевой адрес: 192.168.100.0

Маска подсети: 255.255.255.0

Шлюз: 192.168.100.1

Интерфейс: WAN


Примечание. Эти данные зависят от оборудования и конфигурации сети.

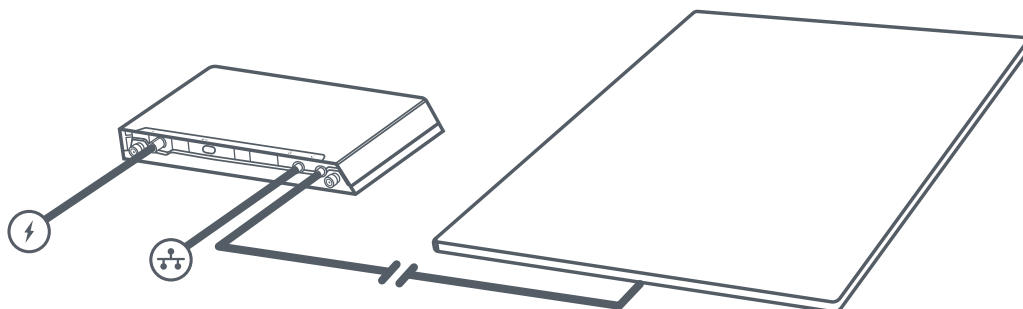

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

1 | Снимите крепление


Потяните блок питания и поверните быстросъемные штифты в любую сторону — они зафиксируются, и блок можно будет легко снять.

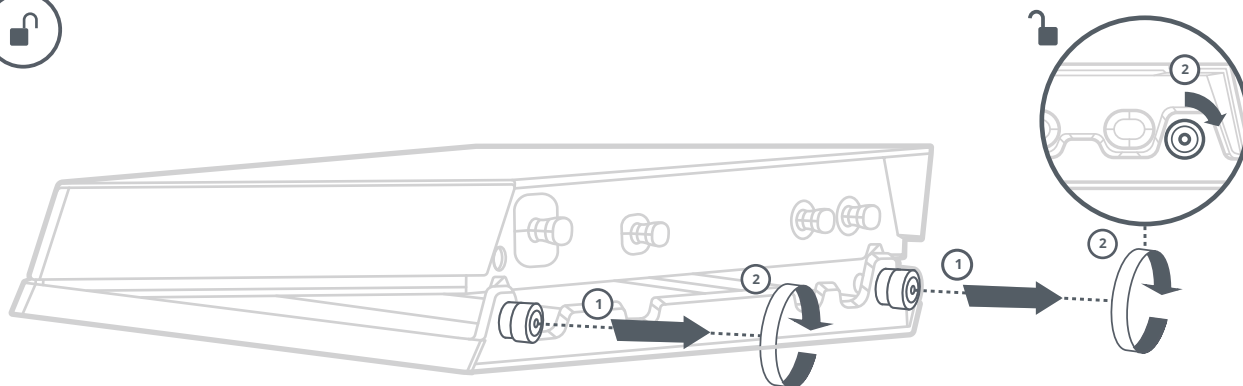

2 | Наметьте точки для направляющих отверстий


Выберите место для установки на расстоянии не более 1,5 м (5 футов) от источника питания.

Отметьте ручкой или карандашом четыре точки для сверления отверстий на креплении блока питания.

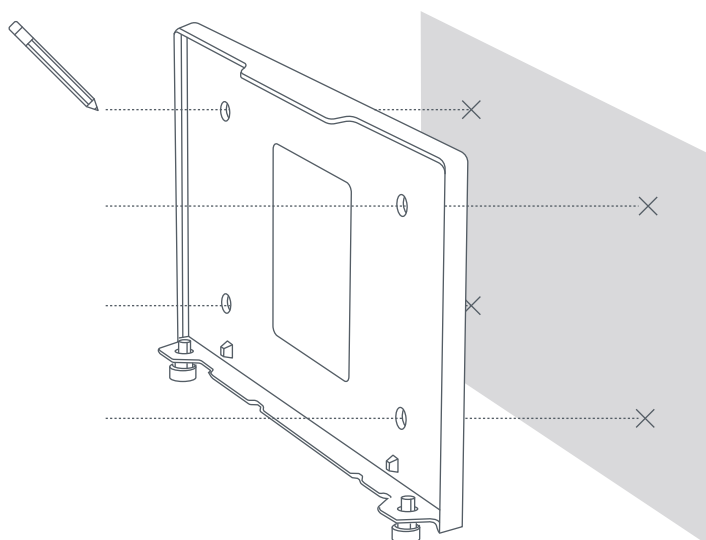


3 | Просверлите направляющие отверстия

Просверлите отверстия сверлом 8 мм (5/16 дюйма).

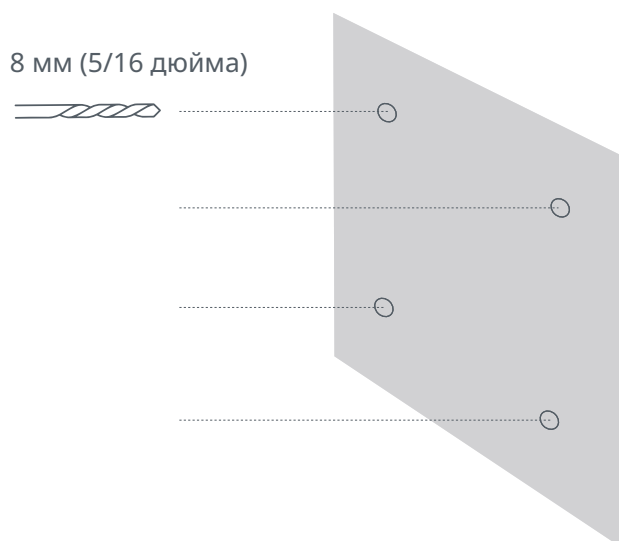

4 | Установите анкера и крепление

Вставьте анкера в отверстия так, чтобы они оказались на одном уровне со стеной. Установите крепление на анкера и прикрутите его к стене.

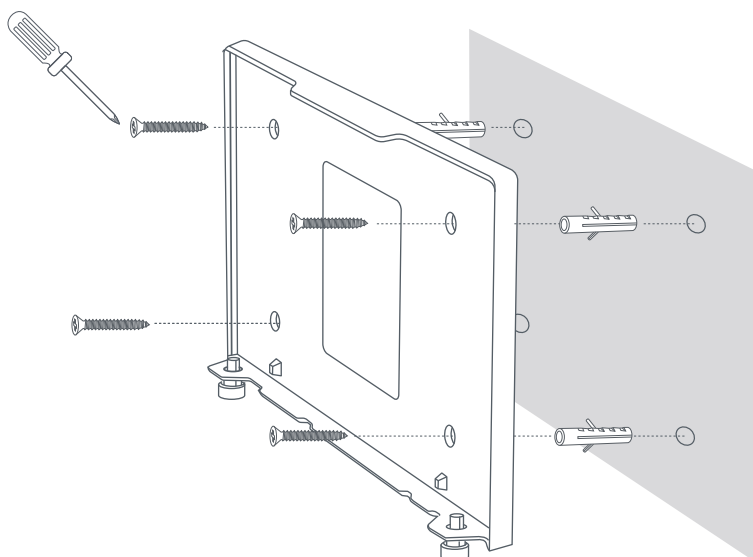

5 | Подключите кабели и установите блок питания

Подключите кабели Starlink, Ethernet и переменного или постоянного тока к блоку питания, сняв водонепроницаемые заглушки. Убедитесь, что штекеры вставлены до упора. Установите блок питания в крепление до щелчка, чтобы фиксирующие штифты встали на место.

Проложите Ethernet-кабель до места установки, подсоедините его к роутеру, а затем подключите роутер и блок питания к сети.

