STARLINK | PERFORMANCE 파이프 어댑터

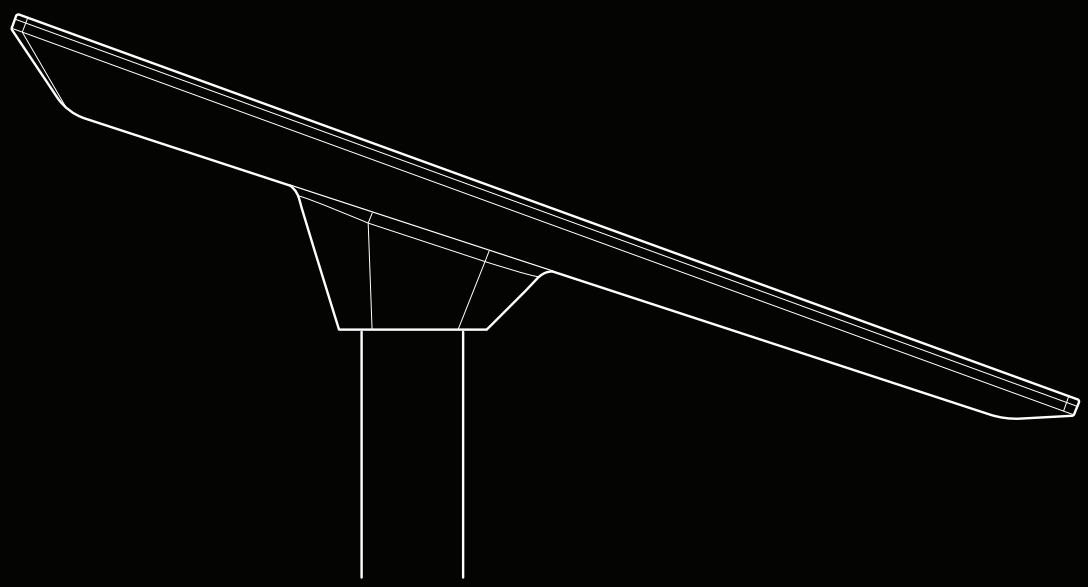

박스 구성품

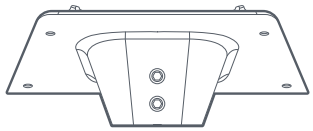

파이프 어댑터 마운트

M6 버튼 헤드 나사
4개

육각 렌치
2개

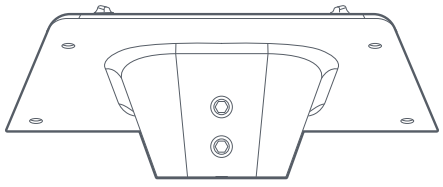

252mm
(9.9인치)

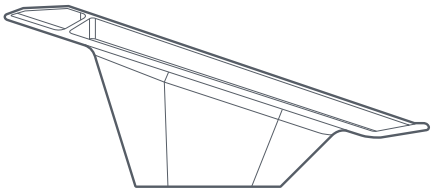

233mm
(9.2인치)

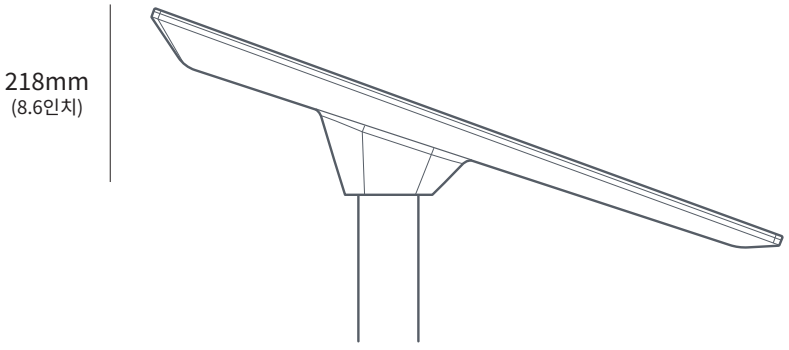

38~60mm
(1.5~2.4인치)

1 | **Starlink 앱 다운로드**

QR 코드를 스캔하여 Starlink 앱을 다운로드합니다.

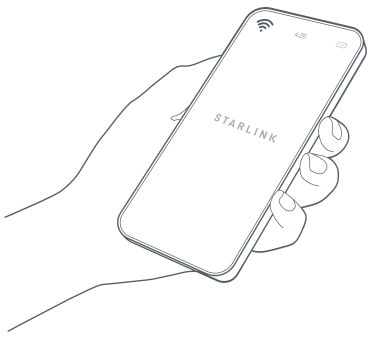

setup.starlink.com

2 | **Starlink 케이블 연결**

Starlink 케이블에서 빨간색 홈으로 표시된 Performance 커넥터 끝단을 올바르게 잡고 안테나에 단단히 꽂아 Starlink에 연결합니다.

Starlink 케이블을 분리해야 하는 경우, 이음 고리 부분을 시계 반대 방향으로 돌린 다음 케이블을 당겨서 Starlink에서 분리합니다.

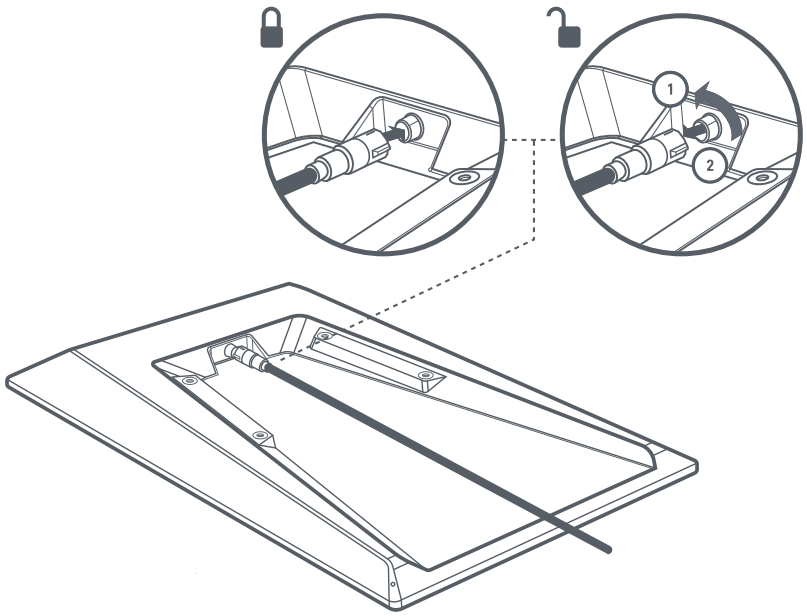

3 | **Starlink에 파이프 어댑터 설치**

제공된 기계 나사 4개를 파이프 어댑터를 통과하도록 하여 Starlink 뒷면에 설치하고 육각 렌치를 사용하여 조입니다. 모든 볼트의 조임 강도가 7Nm(5.2파운드-피트)에 도달할 때까지 네 모서리를 돌아가며 조입니다. 마운트가 Starlink에 단단히 부착되었는지 확인합니다.

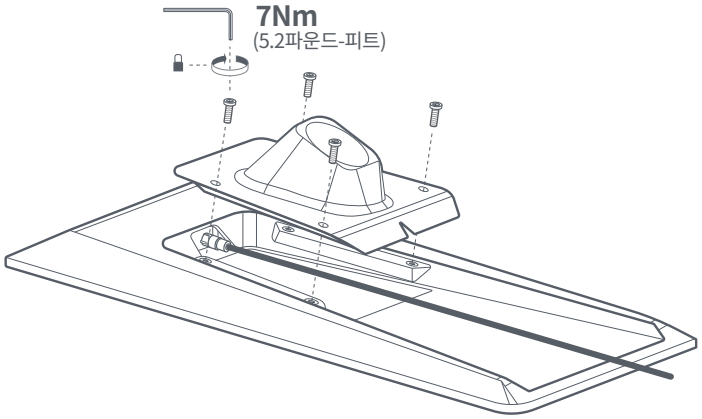

4 | **고정 나사 풀기**

육각 렌치를 사용하여 파이프 어댑터의 고정 나사를 마운팅 파이프가 들어갈 만큼의 공간이 생길 때까지 느슨하게 풉니다.

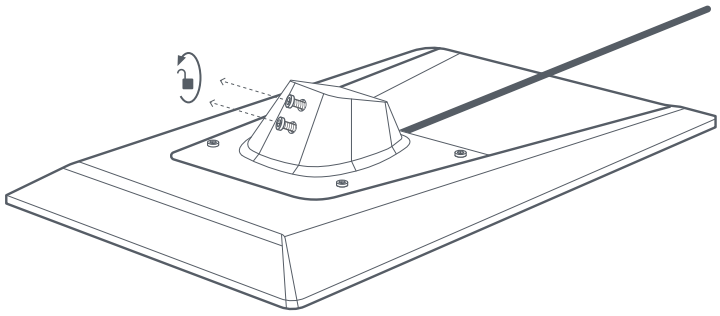

5 | **Starlink를 파이프에 마운팅하기**

파이프 어댑터를 마운팅 파이프 위로 밀어 끼웁니다. 고정 나사를 임시로 조여 Starlink를 파이프에 고정합니다.

Starlink 케이블의 반대쪽 끝을 전원 공급 장치에 연결하고 전원 콘센트에 연결합니다.

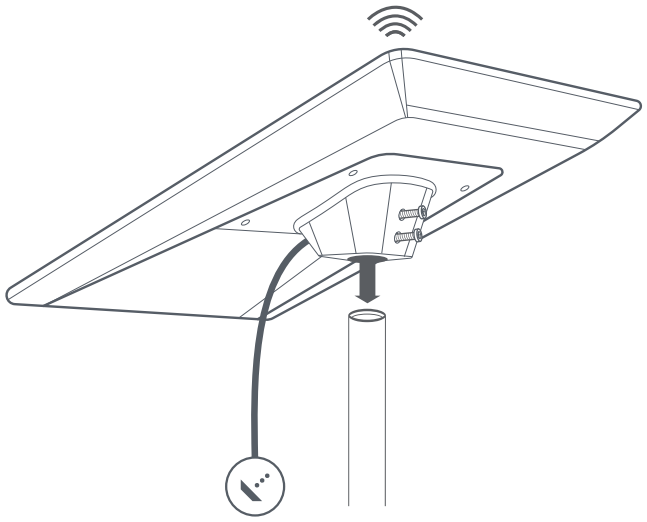

6 | **Starlink 정렬**

Starlink를 회전하여 올바르게 정렬해야 하는 경우 앱에서 알림이 표시됩니다.

위치 조정 기능을 사용하려면 알림을 클릭합니다.

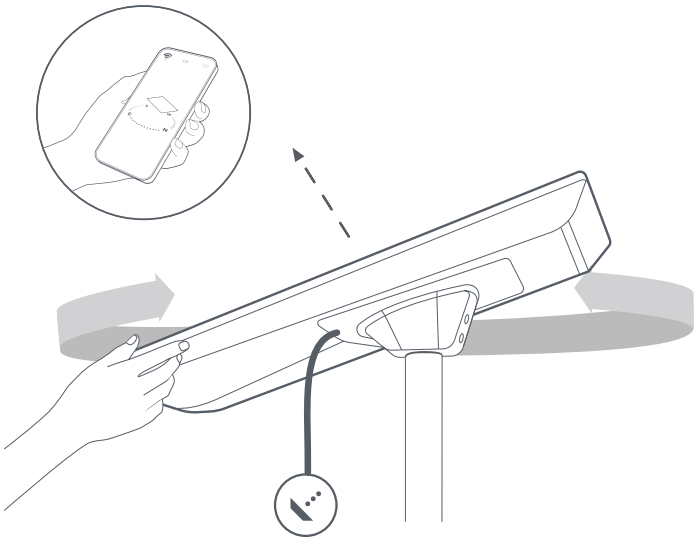

7 | **정렬 고정**

육각 렌치를 사용하여 파이프 어댑터의 고정 나사를 조여 Starlink를 고정합니다.
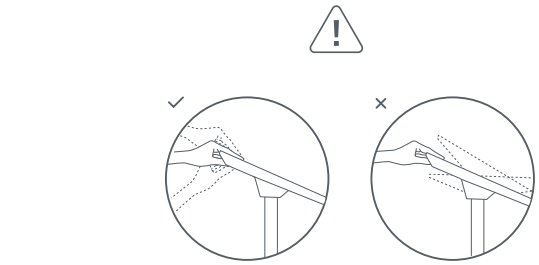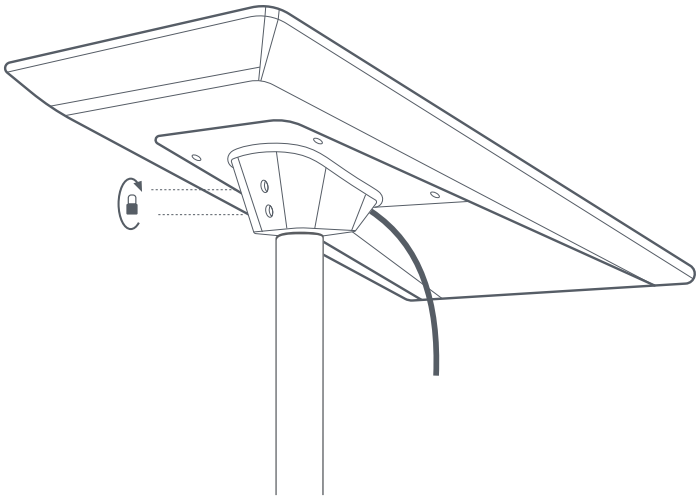
Starlink가 단단히 부착되어 있는지 확인합니다.