



STARLINK | PERFORMANCE वॉल माउंट

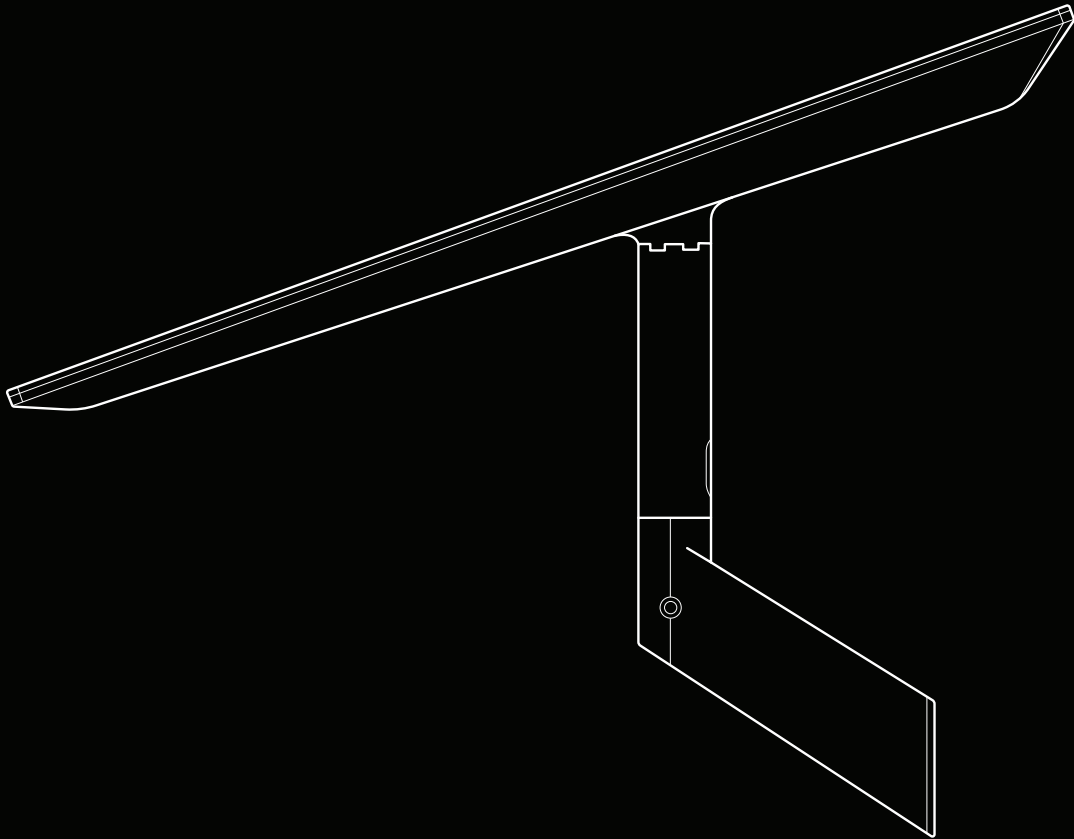


बॉक्स में क्या है



वॉल माउंट




एस्थेटिक कवर

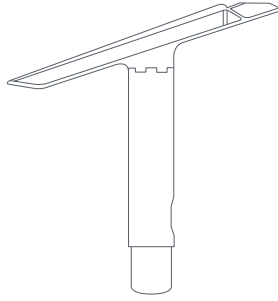मास्ट
(खंभे जैसी संरचना)

सिलिकॉन

12 मिमी के M6 फ्रैज्ड
मशीन बटन हेड स्कू
(4x)M10 लैग स्कू
(2x)4 मिमी हेक्स की
(key)



सुझाए गए टूल

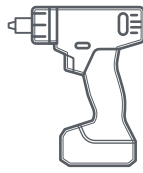

ड्रिल / इंपैक्ट ड्राइवर



ड्रिल बिट
6 मिमी (1/4")सॉकेट
10 मिमी

पेंसिल

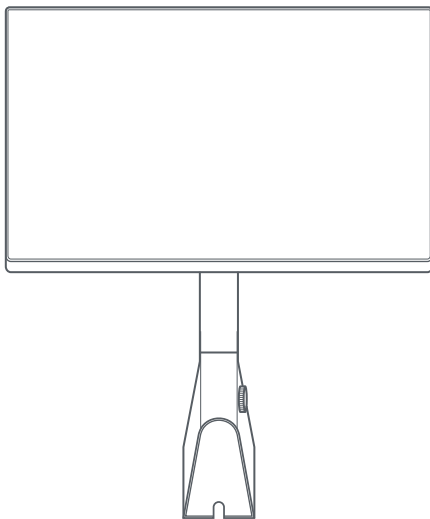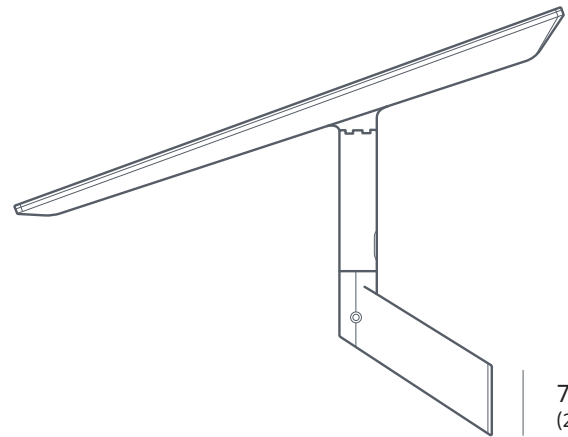444 मिमी
(17.5 इंच)72 मिमी
(2.8 इंच)373 मिमी
(14.7 इंच)155 मिमी
(6.1 इंच)70 मिमी
(2.75 इंच)



1 | Starlink ऐप डाउनलोड करें

Starlink ऐप डाउनलोड करने के लिए, QR कोड स्कैन करें.

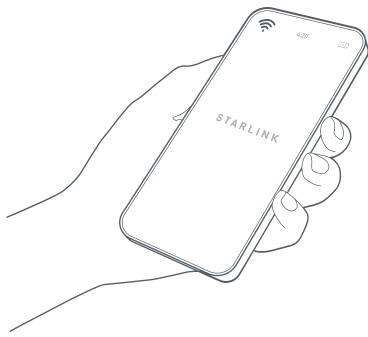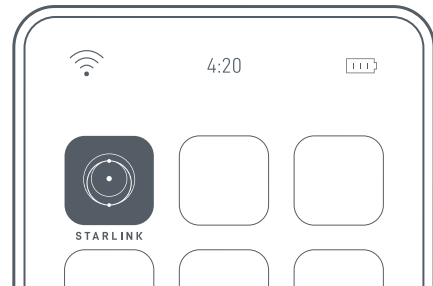


2 | माउंटिंग लोकेशन खोजें

ऊपर घूम रहे सैटेलाइट्स से कनेक्ट रहने के लिए, आपके Starlink को आसमान के स्पष्ट व्यू की ज़रूरत होती है. आपके Starlink और सैटेलाइट के बीच कनेक्शन में रुकावट पैदा करने वाली चीज़ों, जैसे कि पेड़ की टहनियों, पोल या छत की वजह से सर्विस में रुकावट आती है. ऐप में मौजूद रुकावटों की जाँच करने वाले टूल का इस्तेमाल करके पक्का करें कि आपने सही माउंटिंग लोकेशन चुनी है.

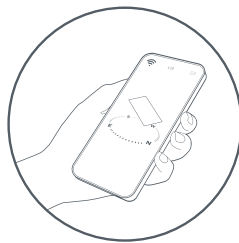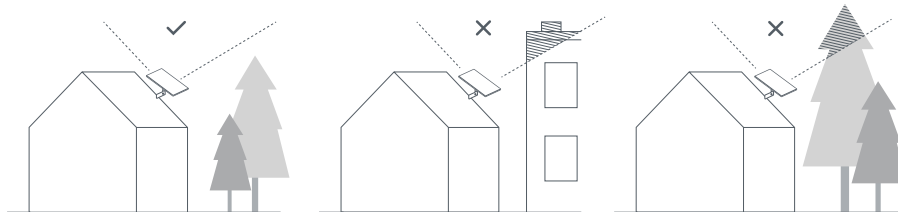


3 | ढाँचों से सुरक्षित दूरी बनाकर इंस्टॉल करें

पक्का करें कि माउंटिंग लोकेशन आपके Starlink से सुरक्षित दूरी पर हो, जिसे ठीक से अलाइन करने के लिए घुमाने की ज़रूरत पड़ सकती है।

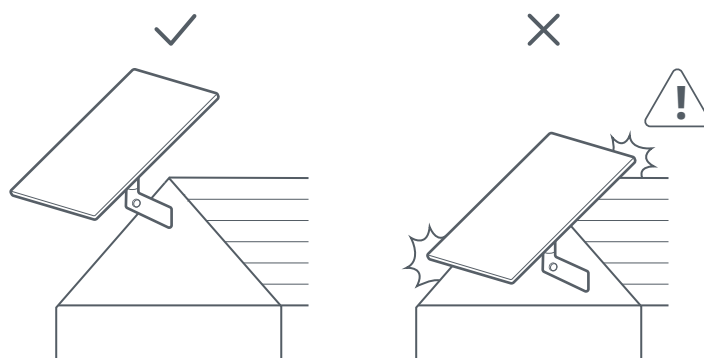

4 | केबल को माउंट से गुज़ारें


Starlink केबल के Performance कनेक्टर वाले सिरे को मास्ट (खंभे जैसी संरचना) के किनारे मौजूद होल में डालकर अडैप्टर में बने स्लॉट से निकालें।

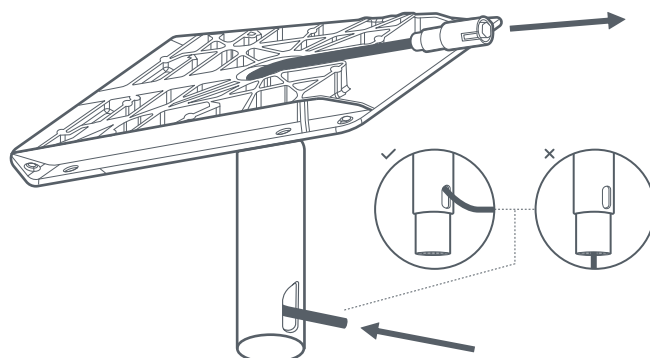

5 | Starlink केबल को प्लग इन करें


लाल नॉच से दर्शाए गए Starlink केबल के Performance कनेक्टर वाले सिरे को अलाइन करके उसे अपने Starlink में प्लग इन करें, फिर प्लग के सिरे को पकड़कर उसे डिश में सही ढंग से लगाएँ।

अगर Starlink केबल को निकालने की ज़रूरत है, तो कॉलर को घड़ी की सुइयों की उलटी दिशा में घुमाएँ और केबल को बाहर खींचकर उसे अपने Starlink से डिस्कनेक्ट करें।

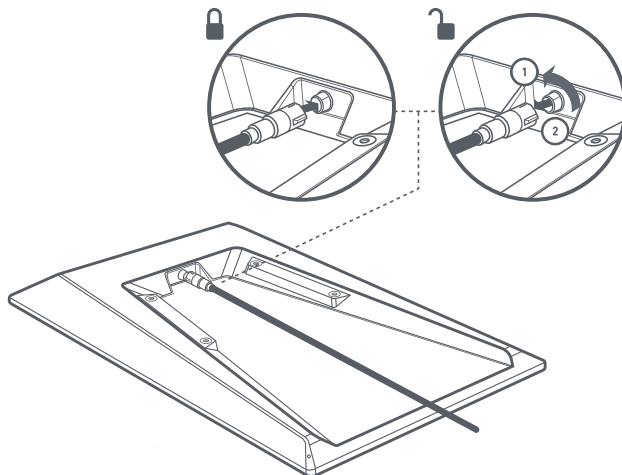


6 | वॉल माउंट को Starlink पर इंस्टॉल करें

दिए गए मशीन स्कू को वॉल माउंट में घुसाकर Starlink के पीछे ले जाएँ और हेक्स की (key) का इस्तेमाल करके चारों स्कू टाइट करें. 4 कोनों में स्कू को तब तक टाइट करें, जब तक कि बोल्ट 7 N-m (5.2 lb-ft (पाउंड-फुट)) तक नहीं पहुँच जाते. पक्का कर लें कि माउंट Starlink के साथ अच्छी तरह अटैच हो गया है.

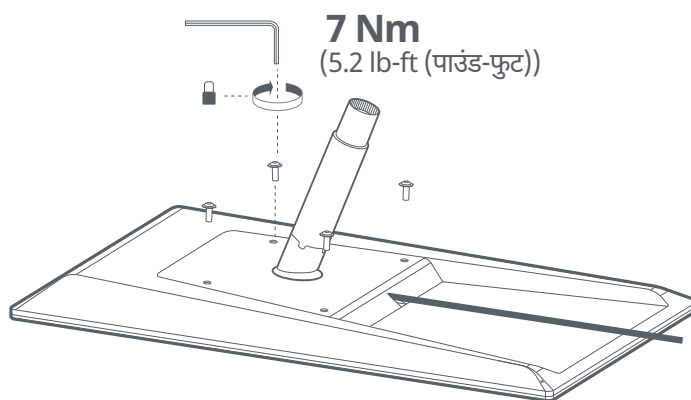


7 | पायलट होल्स पर निशान लगाएँ

मार्कर की मदद से अपने वॉल माउंट पर उन दो जगहों पर निशान लगाएँ जहाँ होल करने हैं. अपने Starlink को सबसे अच्छी तरह लगाने के लिए सीधे स्ट्रक्चरल बीम पर होल करें.

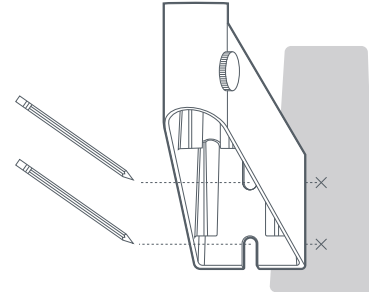


8 | पायलट होल ड्रिल करें

6 मिमी (1/4 इंच) ड्रिल बिट से होल ड्रिल करें.

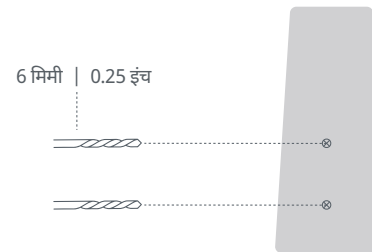


9 | वॉल माउंट में सीलेंट और स्कू लगाएँ

होल के अंदर और ऊपर सिलिकॉन लगाएँ. दिए गए स्कू का इस्तेमाल करके माउंट को मज़बूती से लगाएँ.

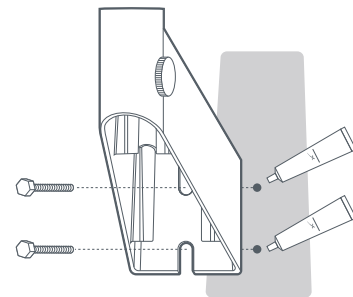


10 | Starlink को वॉल माउंट में डालें

मास्ट (खंभे जैसी संरचना) को स्लाइड करके वॉल माउंट के अंदर डालें. अपने Starlink को इस तरह घुमाएँ कि उसके सामने आसमान का स्पष्ट व्यू हो.

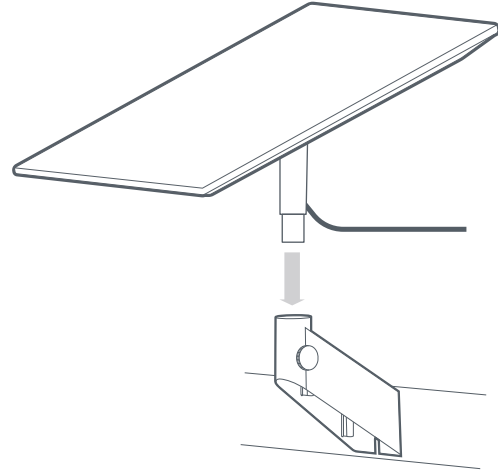


11 | केबल को वॉल माउंट से गुज़ारकर दूसरी ओर ले जाएँ

Starlink केबल को वॉल माउंट के ऊपरी हिस्से में मौजूद होल में डालें.

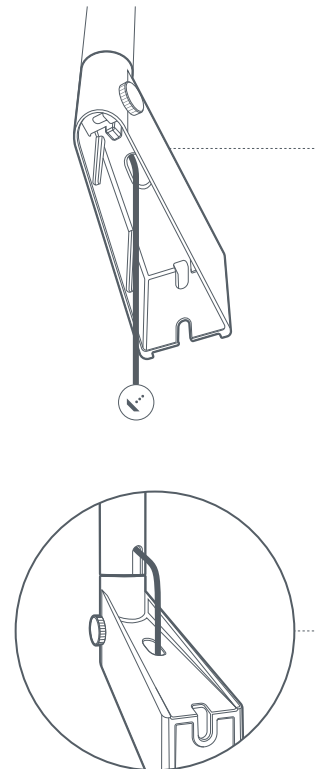

12 | कवर इंस्टॉल करें

कवर इंस्टॉल करें और केबल को उसके अंदर डालकर, दूसरी तरफ़ से बाहर निकालें। Starlink केबल को पहले ऐडवांस्ड पावर सप्लाय से कनेक्ट करें, फिर पावर से कनेक्ट करें।

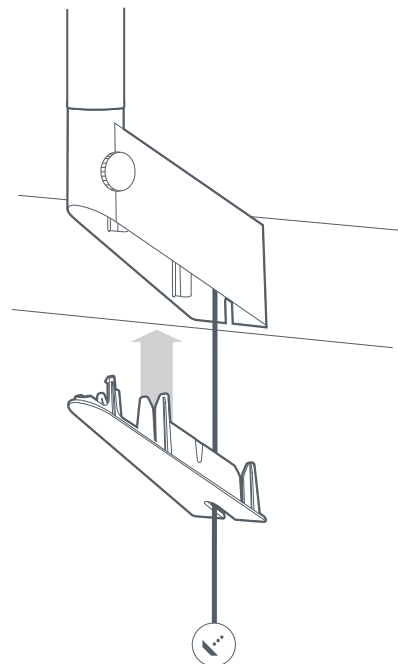

13 | अपने Starlink को अलाइन और लॉक करें

ऐप पर एक अलर्ट दिखाई देगा जो यह बताएगा कि Starlink को ठीक से अलाइन करने के लिए आपको इसे घुमाने की ज़रूरत है या नहीं।

अलाइनमेंट टूल का इस्तेमाल करने के लिए उस अलर्ट पर क्लिक करें। अलाइन करने के बाद, उसे फिर से घूमने से रोकने के लिए मास्ट पर मौजूद हाथ से कसने वाले स्कू को कस लें।

