STARLINK | PERFORMANCE 벽면 설치용 마운트

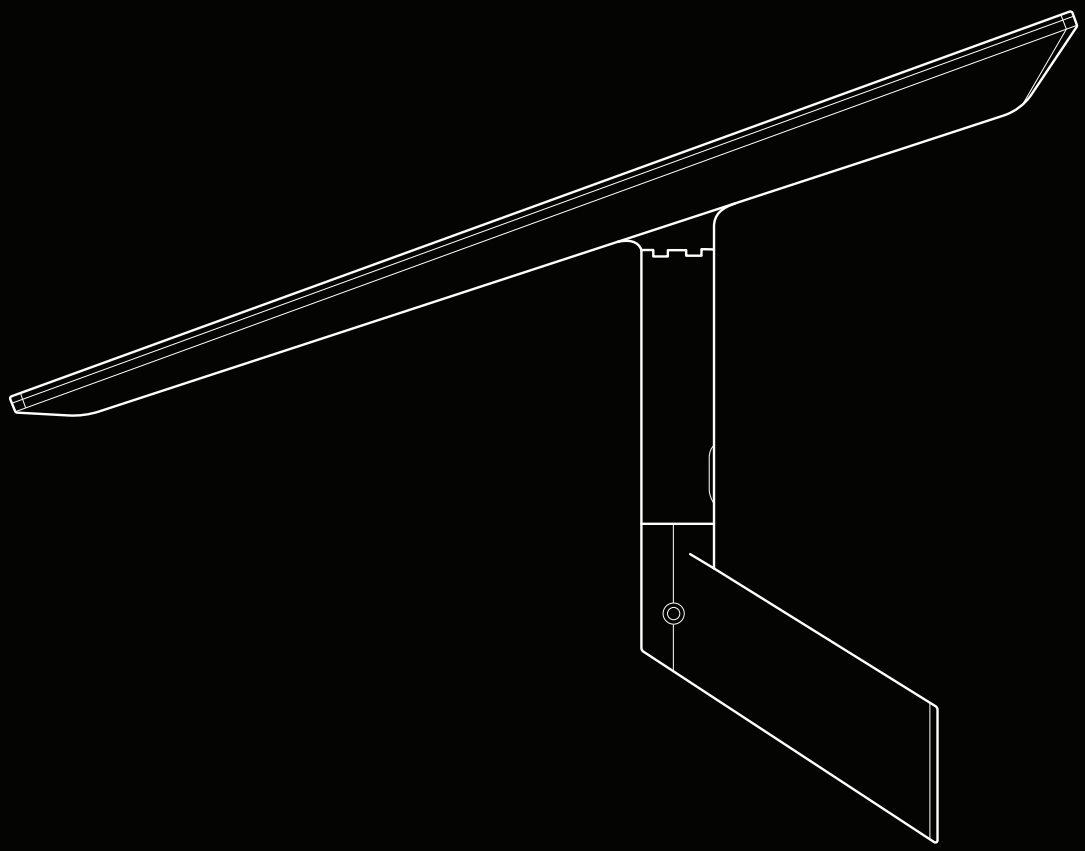

박스 구성품

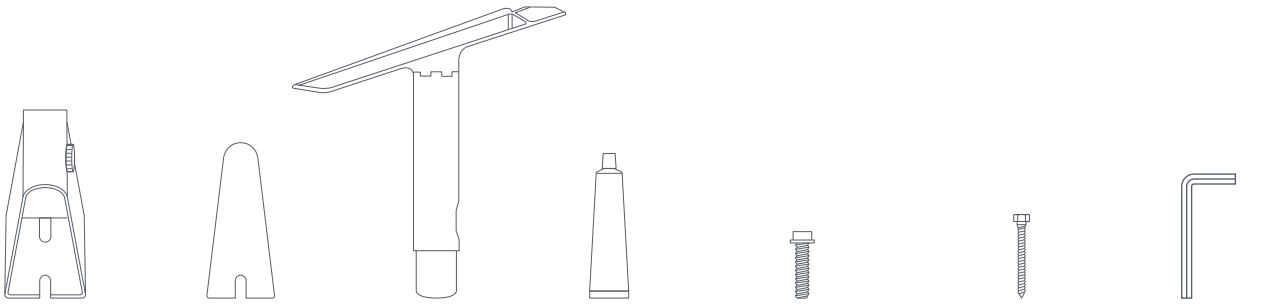

벽 마운트 | 미관용 커버 | 마스트 | 실리콘 | 12mm M6 플랜지형 기계 버튼 헤드 나사 4개 | M10 육각 나사 2개 | 4mm 육각 렌치

권장 도구

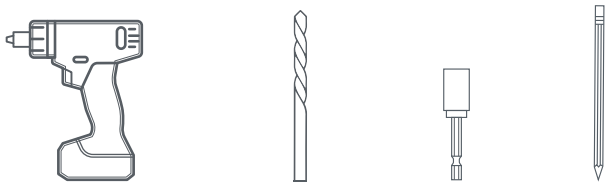

드릴/임팩트 드라이버 | 드릴 비트 6mm(1/4인치) | 소켓 10mm | 연필

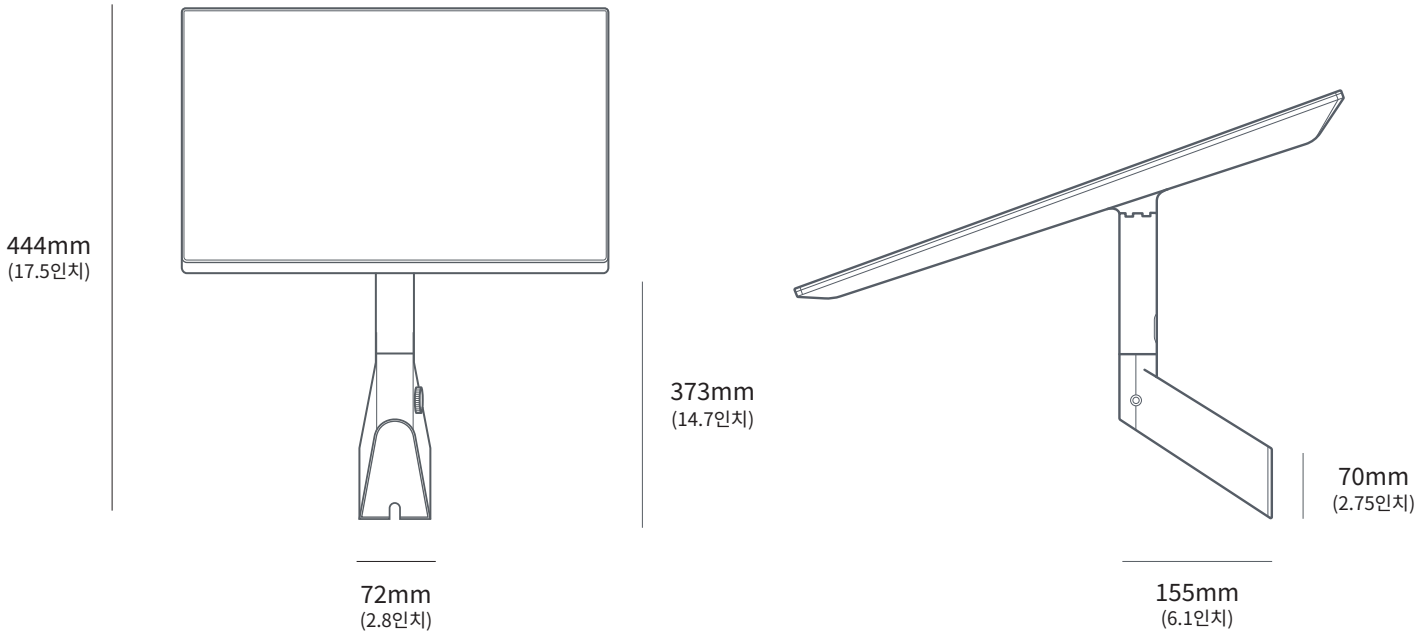

1 | **Starlink 앱 다운로드**

QR 코드를 스캔하여 Starlink 앱을 다운로드합니다.

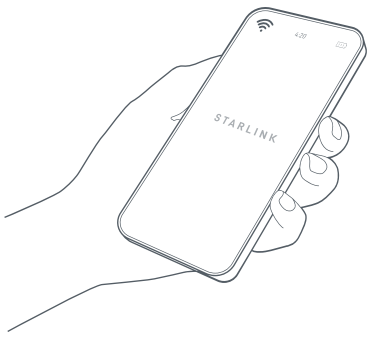

setup.starlink.com

2 | **마운팅 위치 찾기**

Starlink가 위성과 연결 상태를 유지하려면 하늘이 잘 보이는 상태여야 합니다. Starlink와 위성 간의 연결을 방해하는 나뭇가지나 기둥, 지붕 등의 장애물이 있으면 서비스 중단이 발생할 수 있습니다. 앱에서 장애물 도구를 사용하여 적절한 마운팅 위치를 선택했는지 확인합니다.

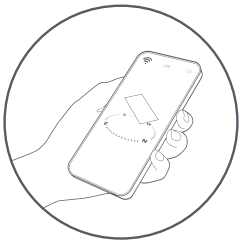

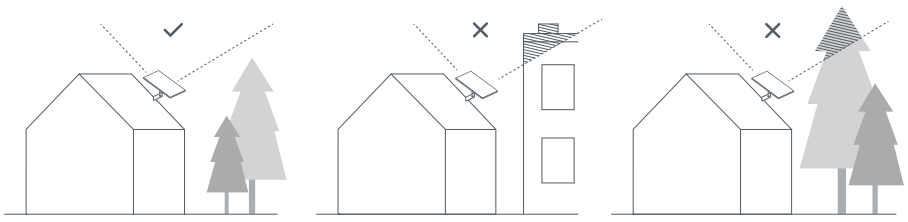

3 | **구조물과의 여유 공간을 확보하고 설치**

올바른 정렬을 위해 Starlink를 회전시켜야 할 수도 있다는 점을 고려하여, 마운팅 위치에 충분한 여유 공간이 있는지 확인합니다.

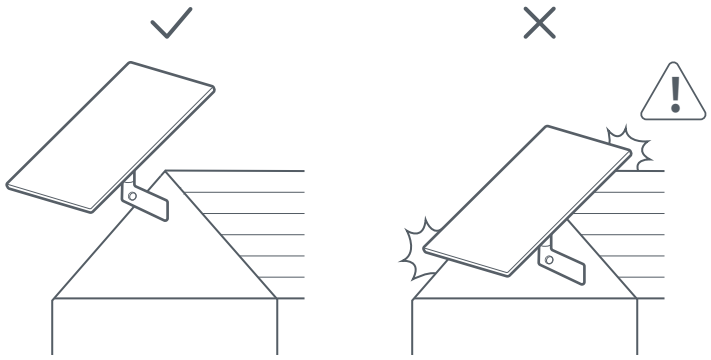

4 | **마운트를 통해 케이블 배선**

Starlink 케이블의 Performance 커넥터 끝단을 마스트 측면의 구멍에 넣어 위쪽 어댑터의 슬롯으로 빼냅니다.

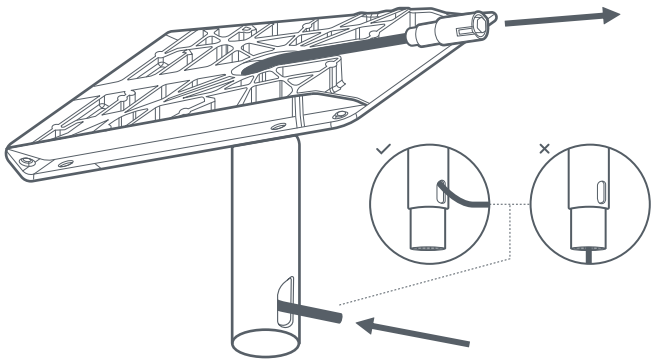

5 | **Starlink 케이블 연결**

Starlink 케이블에서 빨간색 홈으로 표시된 Performance 커넥터 끝단을 올바르게 잡고 안테나에 단단히 꽂아 Starlink에 연결합니다.

Starlink 케이블을 분리해야 하는 경우, 이음 고리 부분을 시계 반대 방향으로 돌린 다음 케이블을 당겨서 Starlink에서 분리합니다.

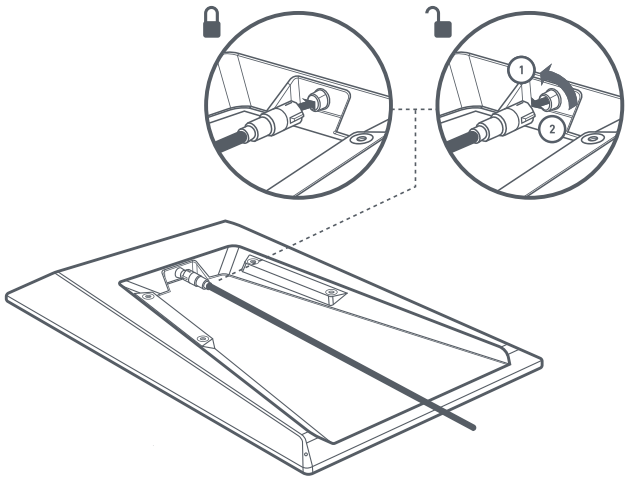

6 | **Starlink에 벽 마운트 설치**

제공된 기계 나사 4개를 벽 마운트를 통과하도록 하여 Starlink 뒷면에 설치하고 육각 렌치를 사용하여 조입니다. 모든 볼트의 조임 강도가 7Nm(5.2파운드-피트)에 도달할 때까지 네 모서리를 돌아가며 조입니다. 마운트가 Starlink에 단단히 부착되었는지 확인합니다.

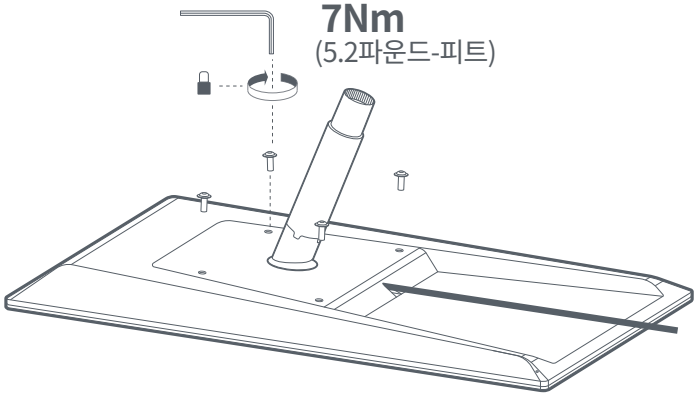

7 | **파일럿 홀 표시**

마커를 사용하여 벽 마운트의 파일럿 홀 2개의 위치를 표시합니다. 파일럿 홀을 골조 빔 바로 위에 배치하는 것이 Starlink 고정에 가장 이상적인 위치입니다.

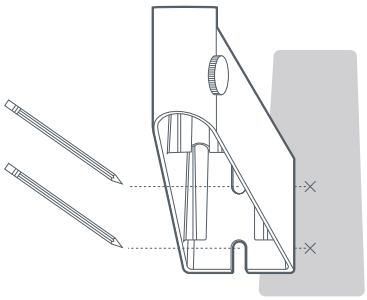

8 | **파일럿 홀 뚫기**

6mm(1/4인치) 드릴 비트를 사용하여 구멍을 뚫습니다.

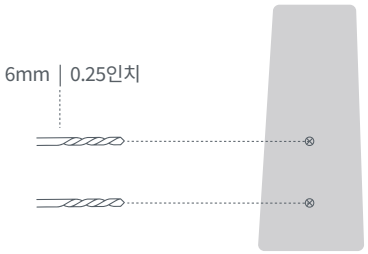

9 | **실런트를 바르고 나사로 벽 마운트 고정**

구멍 안쪽과 위쪽에 실리콘을 바릅니다. 제공된 나사를 사용하여 마운트를 고정합니다.

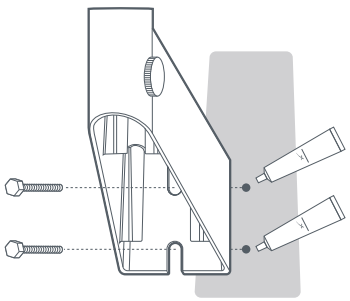

10 | **Starlink를 벽 마운트에 삽입**

마스트를 벽 마운트에 밀어 넣습니다. Starlink를 회전시켜 하늘이 잘 보이는 방향으로 향하게 합니다.

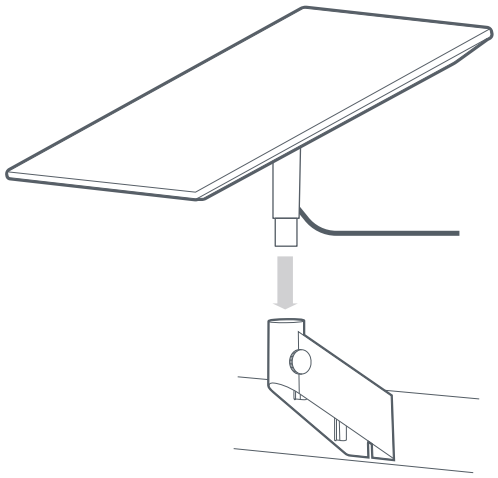

11 | **벽 마운트를 통해 케이블 배선**

Starlink 케이블을 벽 마운트 상단의 구멍으로 통과시킵니다.

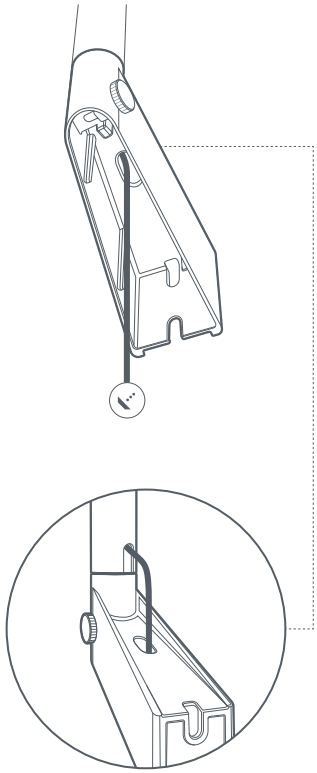

12 | **커버 장착**

커버를 장착하고 케이블을 통과시킵니다. Starlink 케이블을 고급 전원 공급 장치에 연결한 다음 전원에 연결합니다.

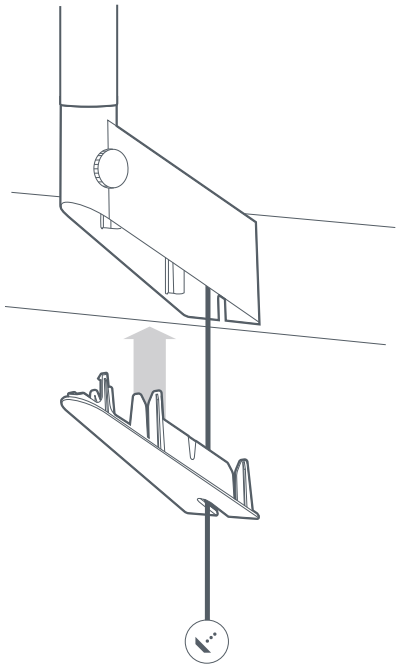

13 | **Starlink 정렬 및 고정**

Starlink를 회전하여 올바르게 정렬해야 하는 경우 앱에서 알림이 표시됩니다.
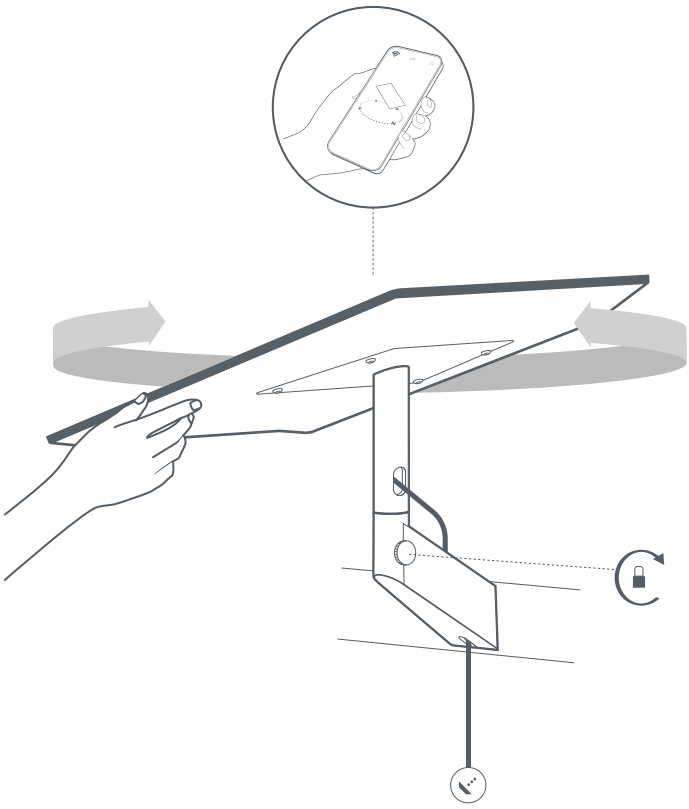
위치 조정 기능을 사용하려면 알림을 클릭합니다. 정렬이 완료되면 회전을 방지하기 위해 마스트의 손나사를 조입니다.