



STARLINK | PERFORMANCE 웨지 마운트

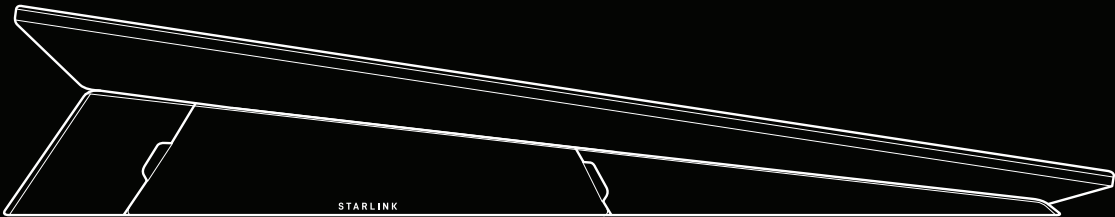

박스 구성품

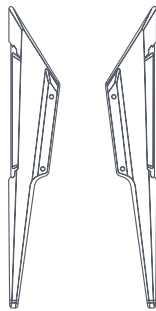

웨지 마운트



M6 기계 나사
(8개)




M6 잠금 너트
4개



4mm 육각 렌치
(1개)

권장 도구

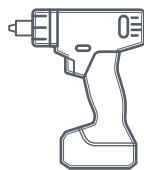

드릴/임팩트 드라이버



7mm(9/32인치)
드릴 비트




렌치
2개




소켓
10mm

71mm
(2.8인치)




584mm
(23인치)

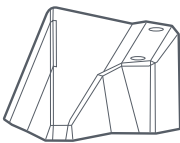

103mm
(4.1인치)


119mm
(4.7인치)

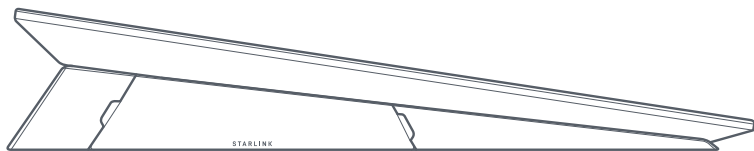

613mm
(24.1인치)

1 | Starlink 앱 다운로드


QR 코드를 스캔하여 Starlink 앱을 다운로드합니다.

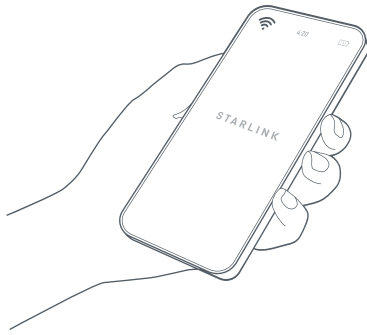

2 | Starlink 케이블 연결


Starlink 케이블에서 주황색 홈으로 표시된 Performance 커넥터 끝단을 올바르게 잡고 안테나에 단단히 꽂아 Starlink에 연결합니다.

Starlink 케이블을 분리해야 하는 경우, 이음 고리 부분을 시계 반대 방향으로 돌린 다음 케이블을 당겨서 Starlink에서 분리합니다.

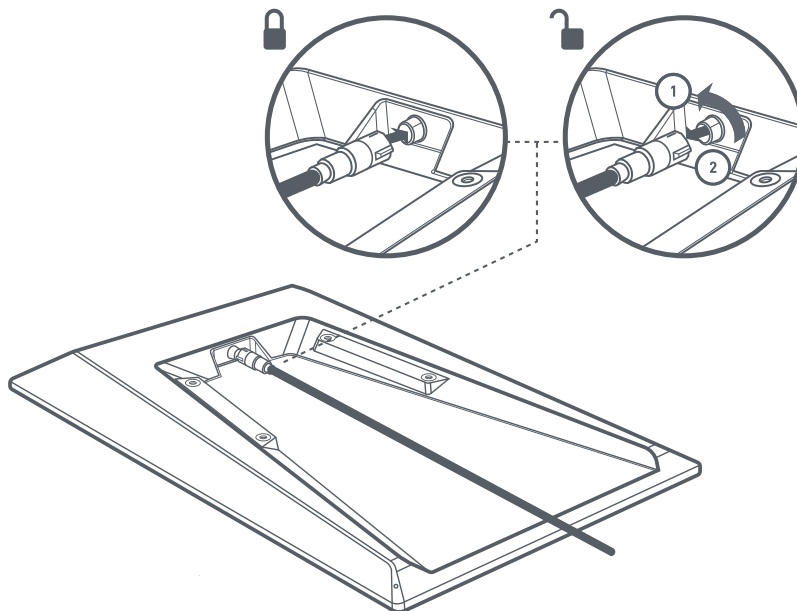


3 | 커버 제거

웨이 마운트 쪽에서 커버를 제거합니다.

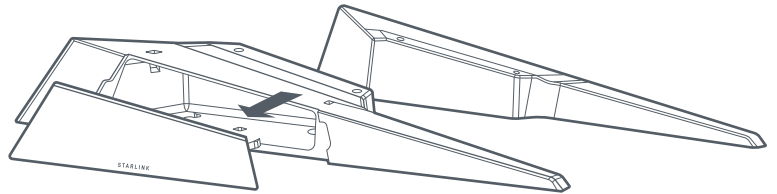



4 | Starlink에 마운트 설치

웨이 마운트의 각 반쪽 부분을 정렬해 볼트를 끼울 수 있도록 개방된 부분이 안테나 바깥쪽을 향하도록 합니다. 제공된 16mm 소켓 헤드 나사를 마운트를 통과하도록 하여 Starlink 뒷면에 설치합니다. 육각 렌치를 사용해 나사 4개를 조여 웨이 마운트를 제자리에 고정합니다. 모든 볼트의 조임 강도가 9Nm(6.6파운드-피트)에 도달할 때까지 네 모서리를 돌아가며 조입니다. 마운트가 Starlink에 단단히 부착되었는지 확인합니다.

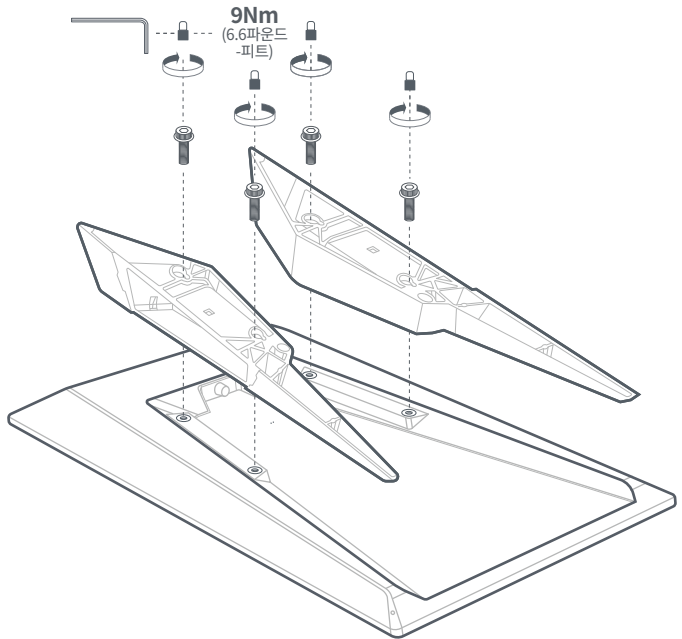

5 | 마운팅 위치 찾기

Starlink가 위성과 연결 상태를 유지하려면 하늘이 잘 보이는 상태여야 합니다. Starlink와 위성 간의 연결을 방해하는 장애물이 있으면 서비스 중단이 발생할 수 있습니다. 앱에서 장애물 도구를 사용하여 적절한 마운팅 위치를 선택했는지 확인합니다.

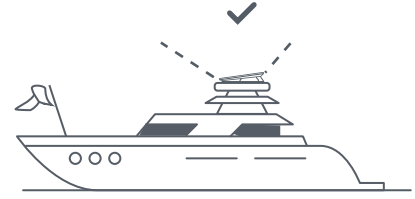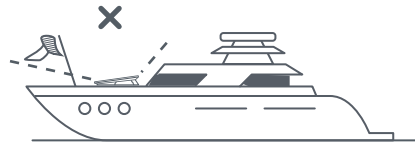


6 | 드릴로 파일럿 홀 뚫기

퀵스타트 가이드의 템플릿을 사용하여 원하는 마운팅 위치에 4개의 마운팅 홀을 뚫습니다.

구멍을 뚫을 때는 7mm(9/32인치) 드릴 비트를 사용하세요.


구멍 주변의 거친 부분을 제거하고 표면에 이물질이 없는지 확인합니다.

제품에 포함된 기계 나사는 최대 19mm(0.75인치) 두께의 장착면에서 사용할 수 있습니다.

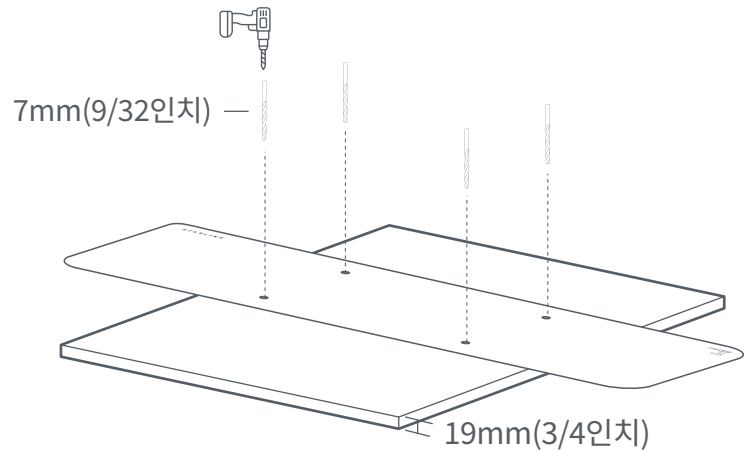

7 | 나사 설치

미리 뚫어 놓은 구멍에 35mm 기계 나사 4개를 설치합니다. 4개의 M6 너트를 장착면에 돌출된 나사 끝에 끼웁니다. 10mm 렌치를 사용하여 기계 나사를 8Nm(5.9파운드-피트)까지 조입니다.

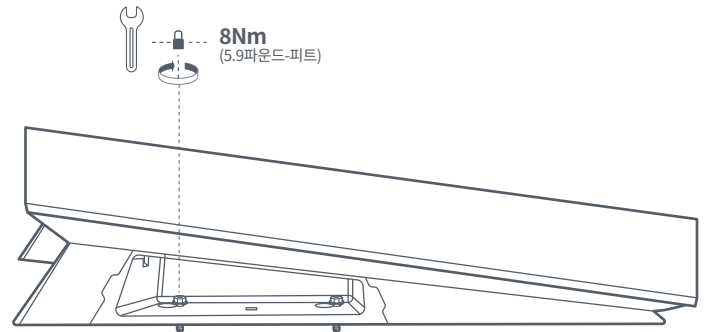

8 | 커버 설치

웨이 마운트 측면에 커버를 설치합니다. 제자리에 잘 고정해 주세요.

