



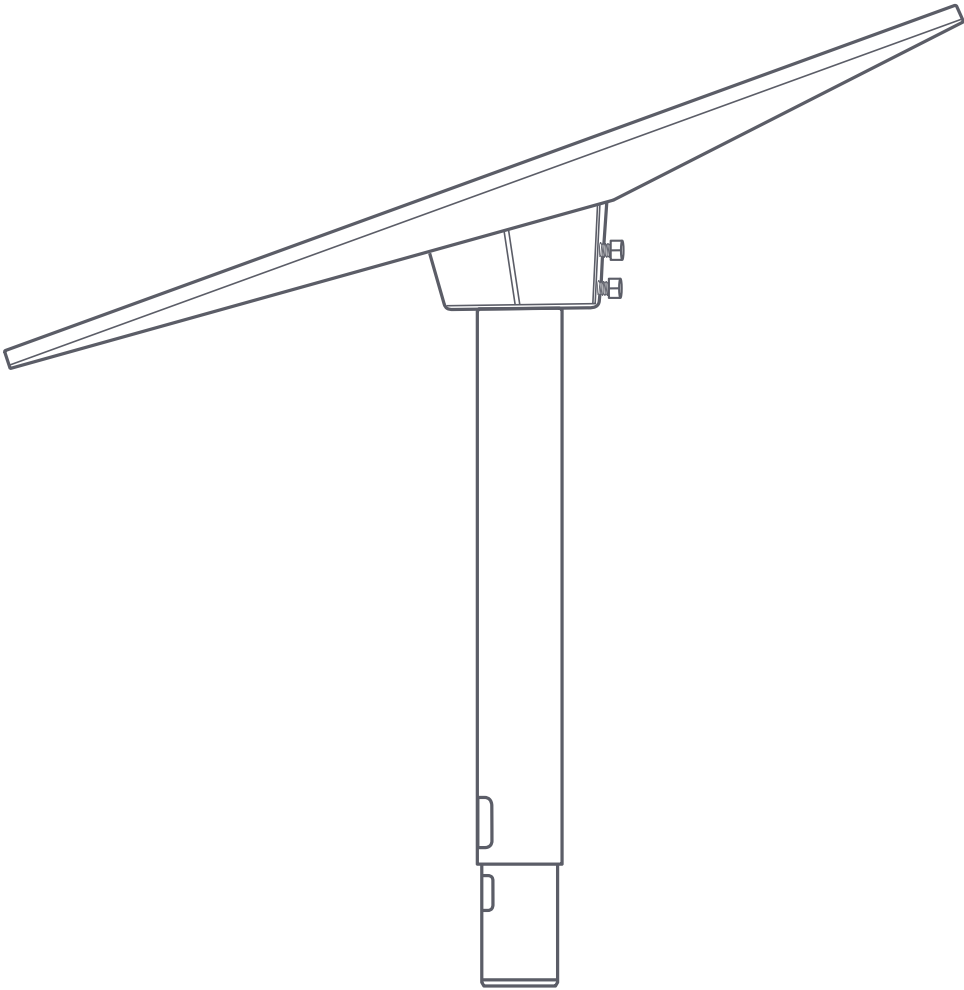

Contenido de la caja

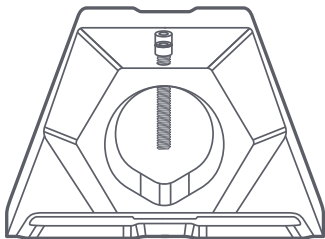


Adaptador de tubo



Tubo del mástil



Llave hexagonal

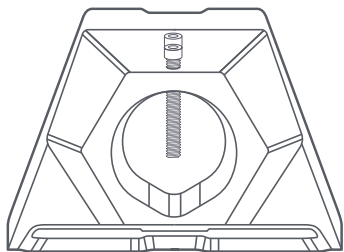

31 mm - 63 mm
(1.25 pulg. - 2.5 pulg.)


38.1 mm
(1.5 pulg.)



231 mm
(9.09 pulg.)

558 mm
(21.96 pulg.)

213 mm
(8.38 pulg.)

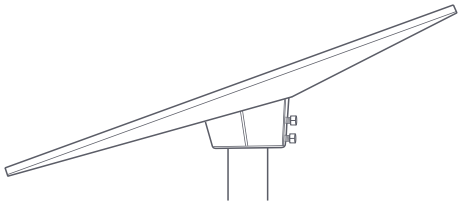


1 | Descargue la aplicación Starlink

Escanee el código QR para descargar la aplicación Starlink.




2 | Determine la ubicación del montaje

Su equipo Starlink necesita tener una vista despejada del cielo para poder permanecer conectado a los satélites mientras se desplazan por el espacio. Los objetos que obstruyan la conexión entre su equipo Starlink y el satélite, como ramas de árboles, postes o techos, causarán interrupciones en el servicio. Utilice la herramienta de detección de obstrucciones de la aplicación Starlink para asegurarse de haber seleccionado una ubicación adecuada para el montaje.

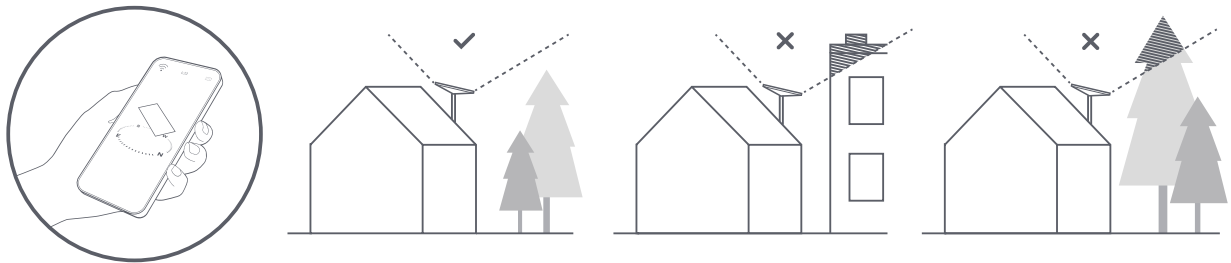


3 | Retire el pie

Presione la lengüeta de liberación y tire de ella para retirarla de su posición fija.

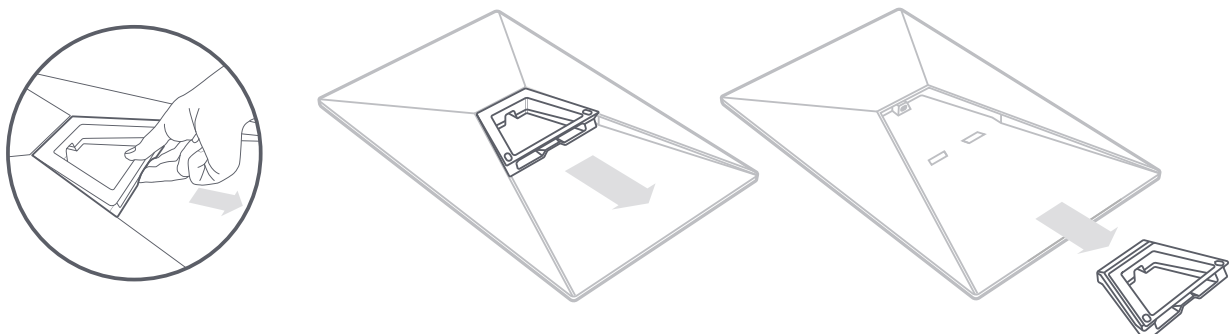

4 | Pase el cable a través del adaptador de tubo

Pase el cable Starlink a través de la abertura del adaptador de tubo y sáquelo por el extremo frontal.

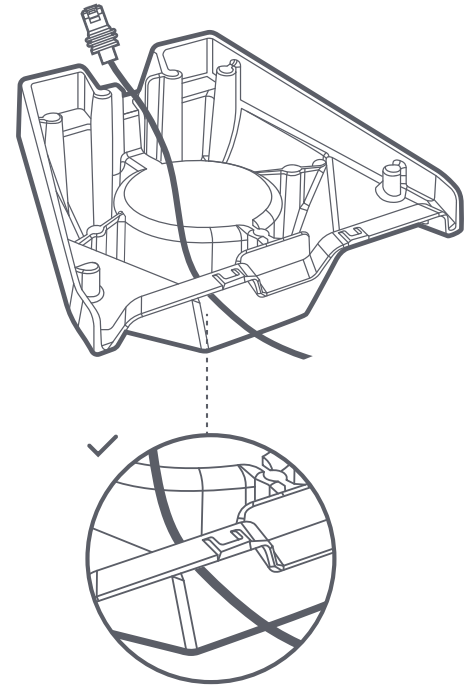


5 | Enchufe el cable e instale el adaptador de tubo

Enchufe el cable a su equipo Starlink.

Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado, de modo que el borde de este quede al ras con la superficie.


Luego deslice el adaptador hasta que encaje correctamente en su lugar.

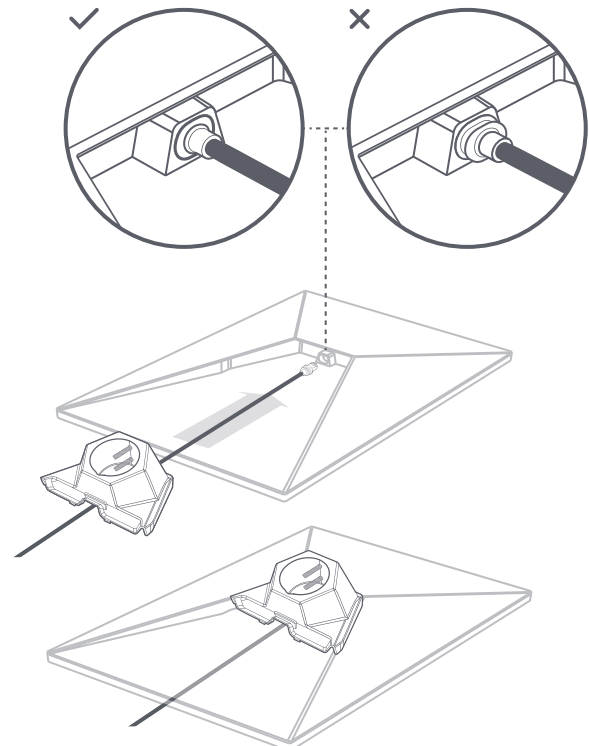

6 | Monte el equipo Starlink

Afloje los tornillos y deslice el adaptador de tubo en el tubo del mástil. Ajuste temporalmente los tornillos para estabilizar el equipo Starlink en el tubo.


Conecte el otro extremo del cable Starlink al router y enchúfelo.

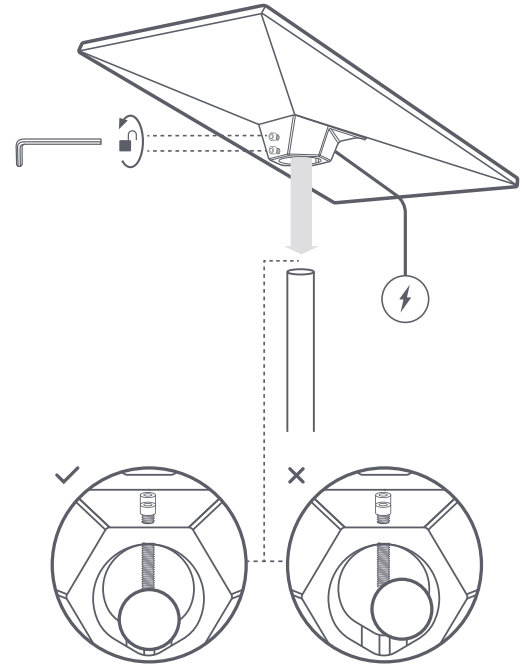

7 | Instale el equipo Starlink al soporte

Deslice el mástil dentro del soporte Standard motorizado existente.


El soporte con adaptador Standard es compatible con los soportes Starlink Standard motorizados: soporte de pared corto, soporte de pared largo, soporte giratorio, soporte de montaje en tierra, soporte para cresta.

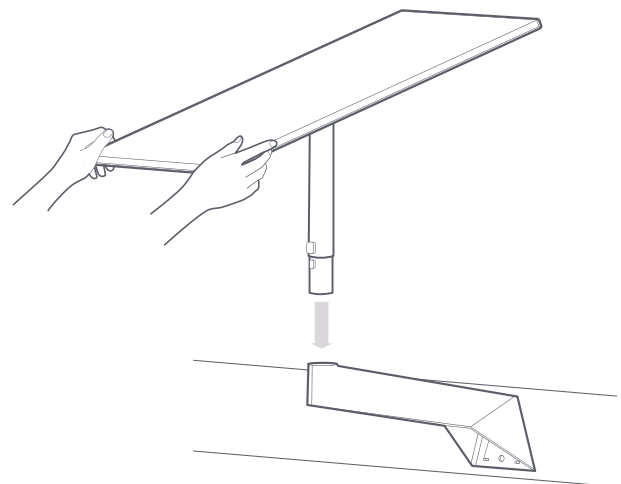

8 | Alinee y fije su equipo Starlink

Una alerta en la aplicación le avisará si necesita girar su equipo Starlink para alinearlo correctamente. Haga clic en la alerta para usar la herramienta de alineación.

Ajuste los tornillos del adaptador de tubo para asegurar el equipo Starlink en su lugar. Asegúrese de que su equipo Starlink esté bien sujeto.

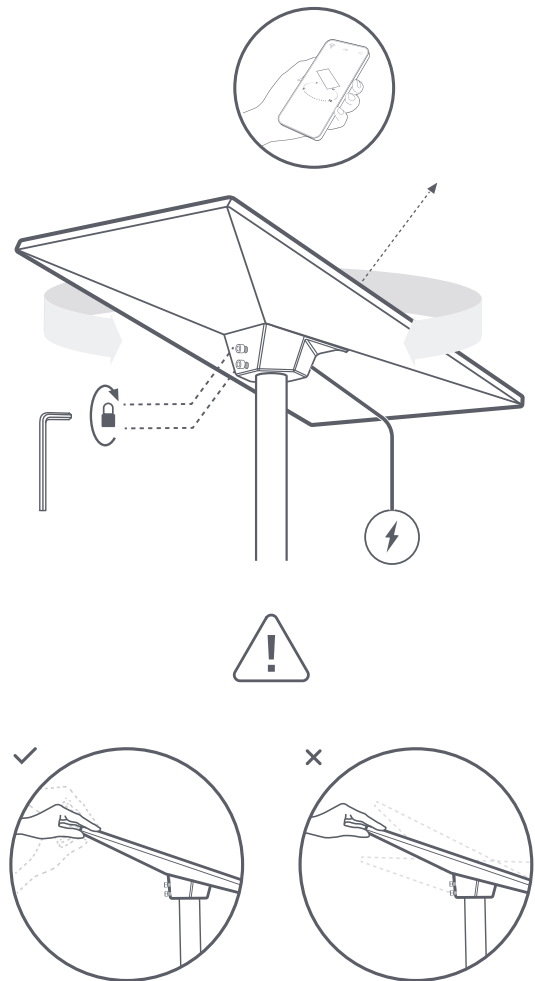

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

⚠ PRECAUCIÓN Si no sabe cómo completar algún paso del proceso de instalación, no lo intente. Comuníquese con un profesional para que instale su equipo Starlink. Starlink no se hace responsable de las lesiones o los daños a la propiedad que se deriven del proceso de instalación.

Instalación del kit para su uso en vehículos en movimiento.

⚠ PRECAUCIÓN Tenga mucho cuidado si instala un equipo Starlink para usarlo en un vehículo o embarcación en movimiento. Asegúrese de que el soporte se instale de manera segura en una superficie horizontal y estructuralmente sólida, alejado de otros equipos, para que su antena Starlink tenga una vista despejada del cielo. Si el equipo se cae del vehículo debido a una instalación deficiente, puede provocar accidentes graves con lesiones físicas. No instale la antena Starlink en ningún vehículo o embarcación si la estructura de soporte no es estable o si no se puede asegurar correctamente como se indica en esta guía. Asegúrese de que la instalación en el vehículo o la embarcación cumpla con las normativas locales del Departamento de Transporte o con las regulaciones marítimas correspondientes.

⚠ ADVERTENCIA Los soportes no están diseñados para resistir vientos fuertes, vientos huracanados o tornados. Se deberá utilizar un sistema de anclaje en todos los casos para evitar fallos en caso de vientos inesperados. Consulte las instrucciones de instalación antes de conectar este equipo a la fuente de alimentación.

⚠ ADVERTENCIA Para evitar lesiones personales o daños materiales a la propiedad al momento de perforar, tome las precauciones correspondientes y siga los procedimientos básicos de seguridad, que incluyen:

- Utilizar protección adecuada para los ojos, las manos y el rostro.
- Evitar perforar cerca de vigas, cableado eléctrico y tuberías de agua. La perforación de cualquiera de estos elementos puede provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones e incluso la muerte.
- Perforar formando un ángulo ligeramente descendente desde el interior de la casa hacia el exterior, y aplicar sellador de manera minuciosa. Una perforación o un sellado incorrecto puede provocar la filtración de agua, la entrada de insectos o daños a la propiedad.