



STARLINK | GUIA DE INSTALAÇÃO DO ADAPTADOR DE SUPORTE STANDARD A STANDARD AUTODIRECIONÁVEL

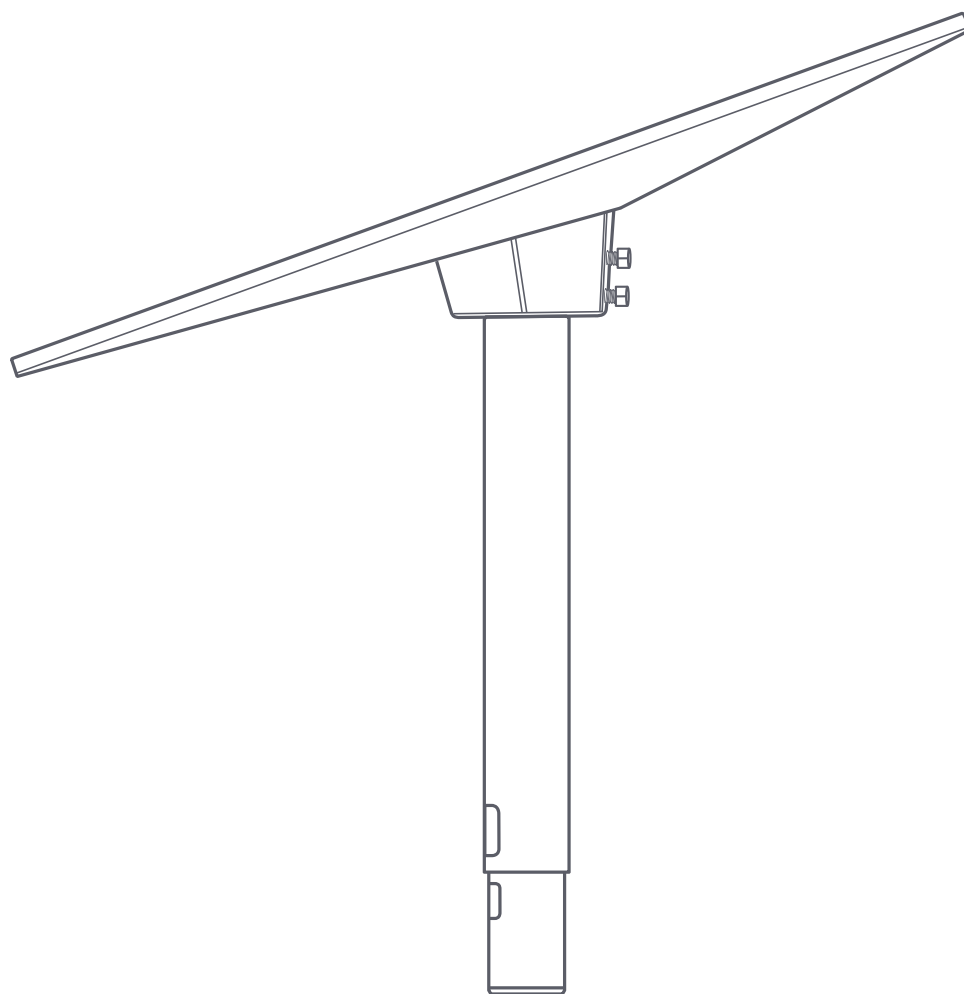

Conteúdo da caixa

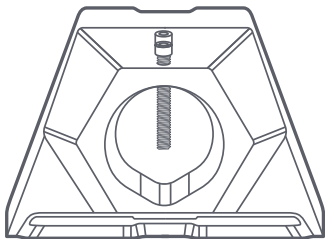


Adaptador de tubo



Tubo da haste



Chave Allen

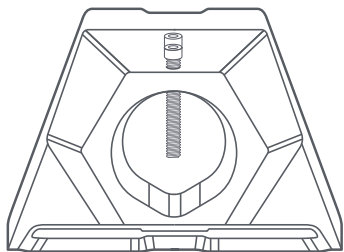

31 a 63 mm
(1,25 a 2,5 pol.)


38,1 mm
(1,5 pol.)



231 mm
(9,09 pol.)

558 mm
(21,96 pol.)

213 mm
(8,38 pol.)

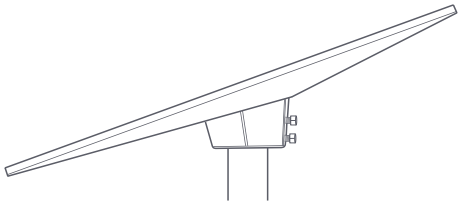


1 | Baixe o aplicativo Starlink

Digitalize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.




2 | Encontre um local de montagem

A Starlink precisa de uma visão desobstruída do céu para se manter conectada aos satélites à medida que eles se deslocam acima dela. Objetos que obstruam a conexão entre a Starlink e os satélites, como galhos de árvore, postes ou telhados, causarão interrupções no serviço. Use a ferramenta de obstrução no aplicativo para encontrar um local de montagem adequado.

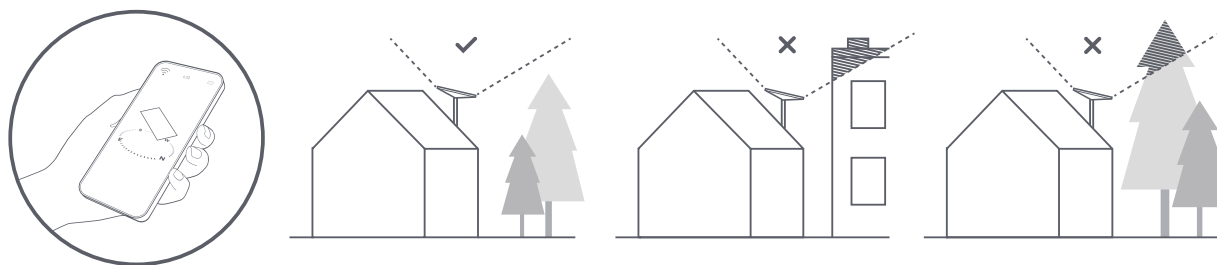


3 | Remova o apoio

Pressione a trava de liberação e puxe para fora do local de encaixe.

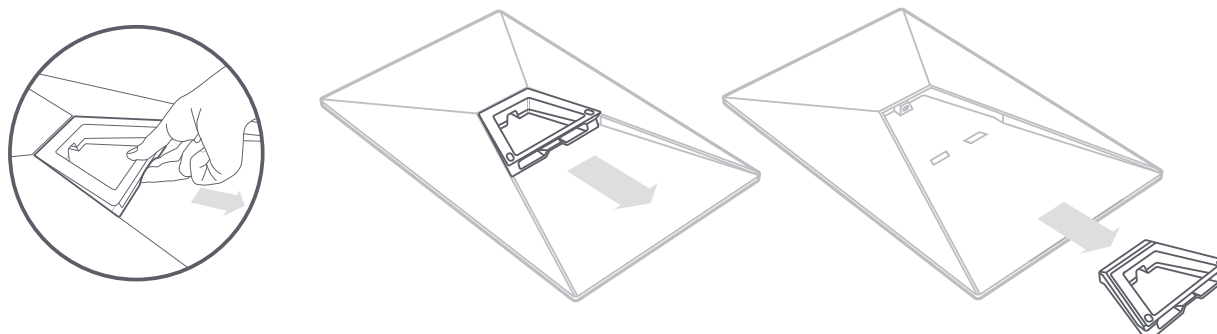

4 | Passe o cabo pelo adaptador de tubo

Passe o cabo Starlink pela abertura do adaptador de tubo até sair pela parte frontal.

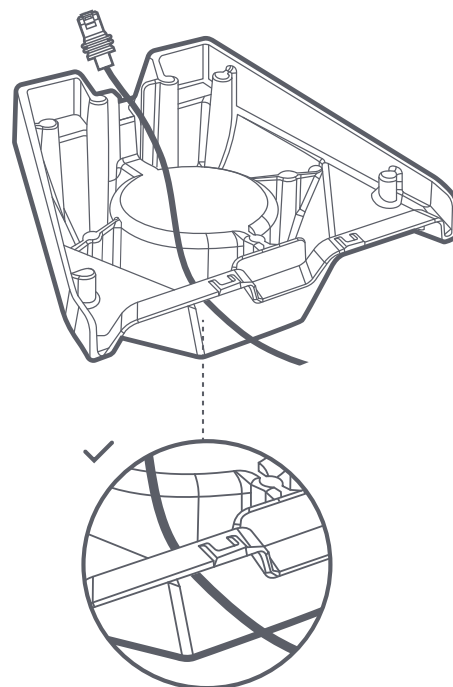


5 | Conecte o cabo e instale o adaptador de tubo

Conecte o cabo à Starlink.

Certifique-se que o plugue esteja completamente inserido, de modo que a face do plugue esteja rente à superfície.


Em seguida, deslize o adaptador até que se encaixe na posição correta.

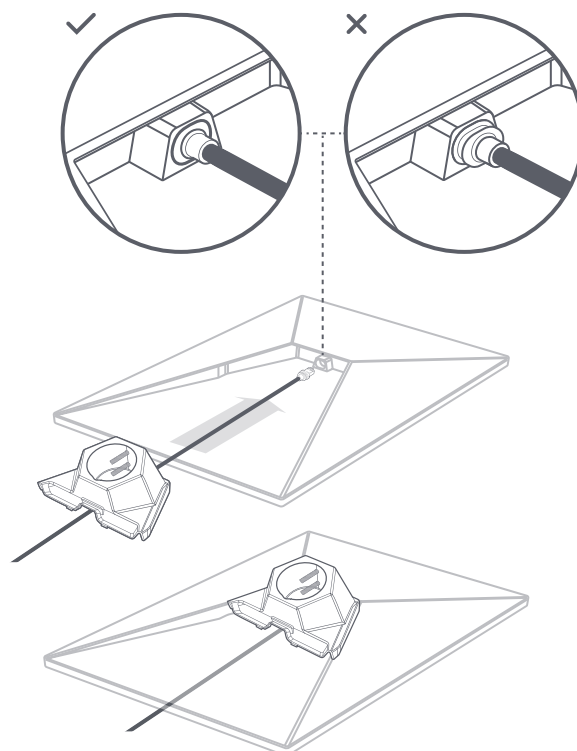

6 | Monte a Starlink

Solte os parafusos e deslize o adaptador de tubo sobre o tubo da haste. Aperte os parafusos temporariamente para estabilizar a Starlink no tubo.


Conecte a outra extremidade do cabo Starlink ao roteador e ligue o roteador à tomada.

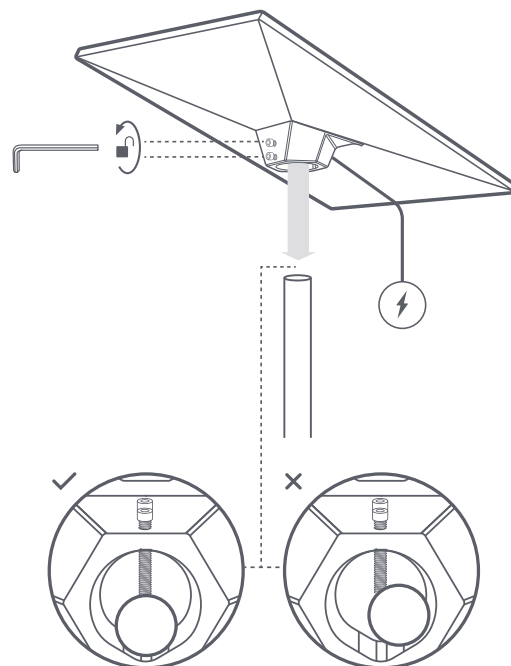

7 | Instale a Starlink no suporte

Introduza a haste no suporte do terminal Standard Autodirecionável.


O suporte adaptador para Standard é compatível com os suportes para Starlink Standard Autodirecionável: suporte de parede curto, suporte de parede longo, suporte articulado, suporte tipo poste, suporte para cumeeira.

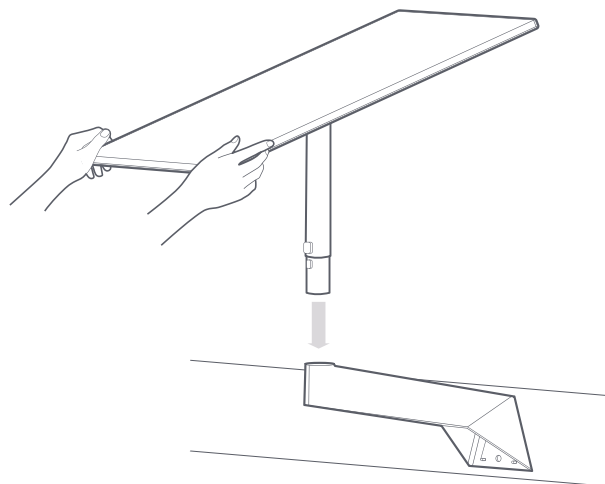

8 | Alinhe e trave a Starlink

Um alerta no aplicativo avisará se você precisar ajustar a posição da Starlink para que fique alinhada corretamente. Clique no alerta para usar a ferramenta de alinhamento.

Aperte os parafusos no adaptador de tubo para fixar a Starlink no lugar. Certifique-se de que a Starlink esteja presa firmemente.

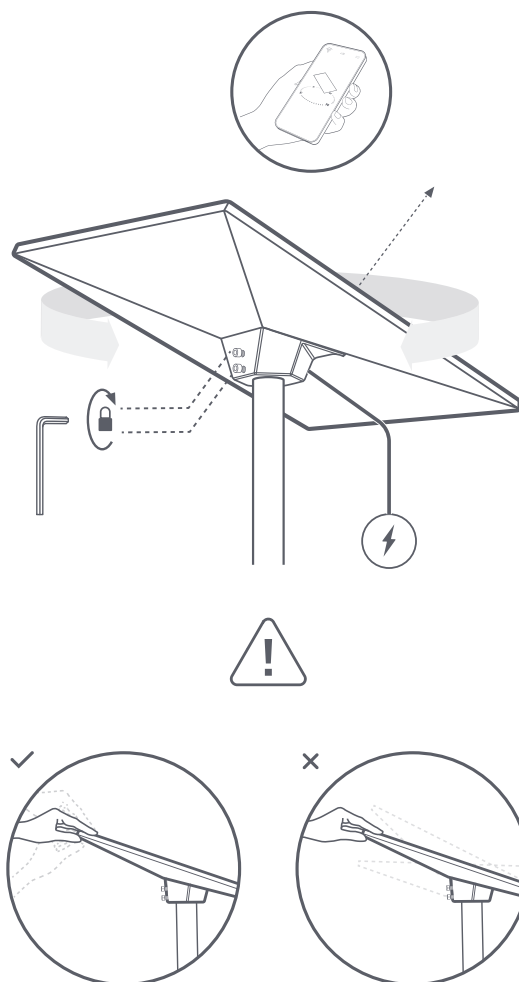

CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

⚠ **CUIDADO!** Caso não se sinta à vontade com qualquer etapa do processo de instalação, não tente realizá-lo. Entre em contato com um profissional para instalar a Starlink. A Starlink não se responsabiliza por lesões ou danos à propriedade causados pelo processo de instalação.

Instalação do Kit para uso em veículos em movimento.

⚠ **CUIDADO!** Tome muito cuidado ao instalar uma Starlink para uso em um veículo ou embarcação em movimento. Certifique-se de instalar firmemente o suporte em uma superfície horizontal estável, afastado de outros equipamentos, de forma a permitir que a Starlink tenha uma visão desobstruída do céu. Equipamentos que caem do veículo por práticas de instalação inadequadas podem causar acidentes graves com lesões corporais. Não monte a Starlink em veículos ou embarcações sem uma estrutura de suporte estável ou se não for possível fixá-la corretamente conforme descrito neste guia. Assegure-se de que a instalação no veículo ou embarcação esteja em conformidade com os regulamentos locais do departamento de transportes ou de navegação marítima.

⚠ **AVISO!** Os suportes não foram projetados para resistir a ventos fortes, furacões ou tornados. Em todos os casos é recomendável amarrá-los para evitar problemas causados por ventos. Consulte as instruções de instalação antes de ligar este equipamento à fonte de energia.

⚠ **ATENÇÃO!** Para evitar ferimentos e danos materiais ao usar a furadeira, tome cuidado e siga os procedimentos básicos de segurança, incluindo:

- Use proteção adequada para os olhos, as mãos e o rosto.
- Tome cuidado para não atingir vergalhões, fiação elétrica e tubulações de água ao fazer furos. Furar qualquer um deles pode causar incêndio, choque, ferimentos e ser fatal.
- Fure em ângulo ligeiramente descendente de dentro para fora das paredes e aplique selante cuidadosamente. Furos e vedação inadequados podem levar à entrada e danos por água ou insetos.