STARLINK | Performance ফ্ল্যাট মাউন্ট

বাক্সে যা যা আছে

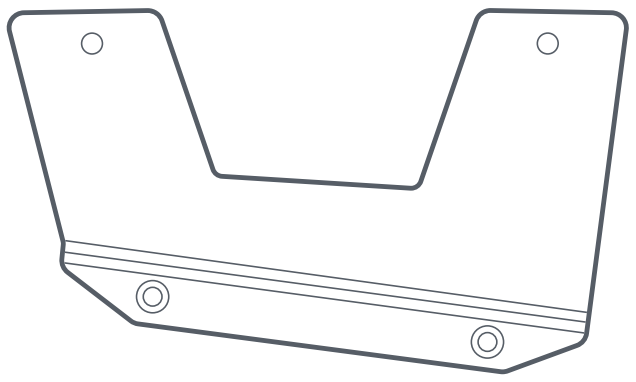

ফ্ল্যাট মাউন্ট



M6 মেশিন স্ক্রু
(4x)

M6 ফ্ল্যাট হেড স্ক্রু
(4x)

M6 লক নাট
(4x)

4 মিমি
হেক্স কী

সুপারিশকৃত টুল

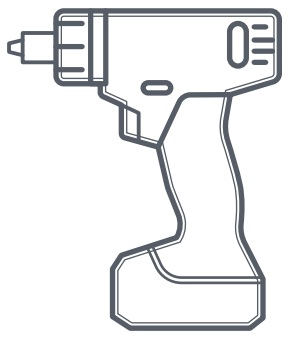

ড্রিল / ইমপ্যাক্ট ড্রাইভার

6 মিমি (1/4 ইঞ্চি)
ড্রিল বিট

সকেট
10মিমি

রেঞ্চ
10 মিমি

256 মিমি
(10.1 ইঞ্চি)

149 মিমি
(5.9 ইঞ্চি)

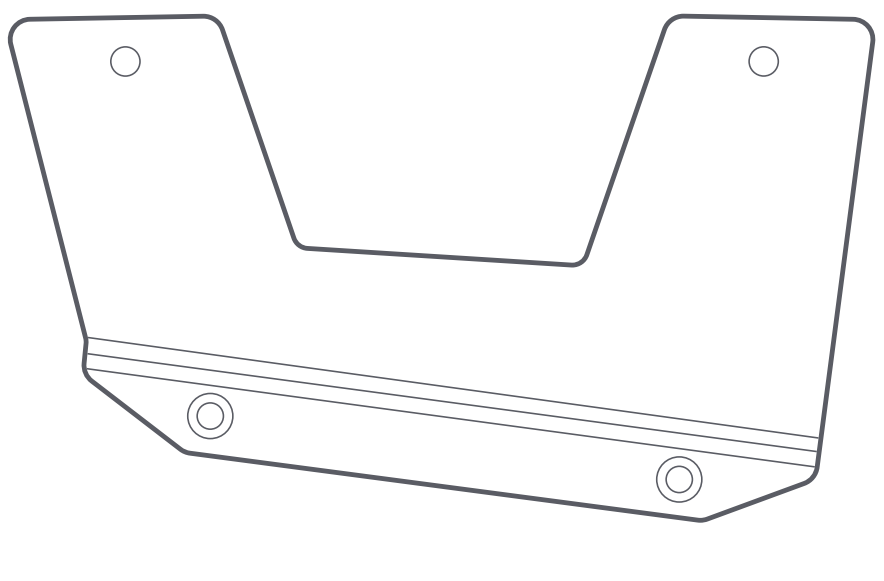

610 মিমি
(24 ইঞ্চি)

49 মিমি
(1.9 ইঞ্চি)



1 | **Starlink অ্যাপ ডাউনলোড করুন**

Starlink অ্যাপটি ডাউনলোড করতে QR কোড স্ক্যান করুন।

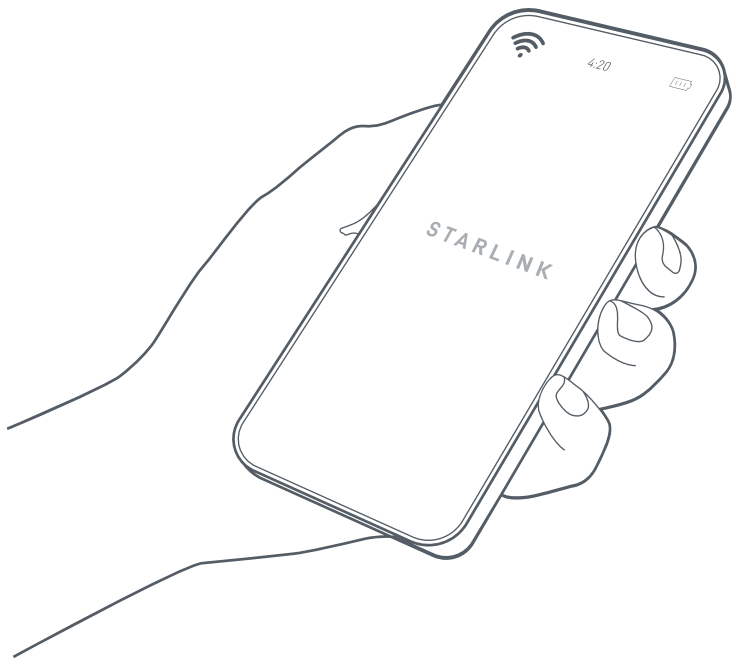

setup.starlink.com

2 | **মাউন্টিং লোকেশন খুঁজুন**

আকাশে চলমান উপগ্রহগুলোর সাথে কানেক্ট করে থাকার জন্য Starlink-কে পরিষ্কারভাবে আকাশ দেখতে পেতে হবে। আপনার Starlink এবং উপগ্রহের মধ্যে কানেকশনে বাধাসৃষ্টিকারী বস্তু থাকলে তা সার্ভিসে ব্যাঘাত ঘটাবে। আপনি একটি উপযুক্ত মাউন্টিং লোকেশন বেছে নিয়েছেন তা নিশ্চিত করতে আপনার অ্যাপে থাকা অবস্ট্রাকশন টুল ব্যবহার করুন।

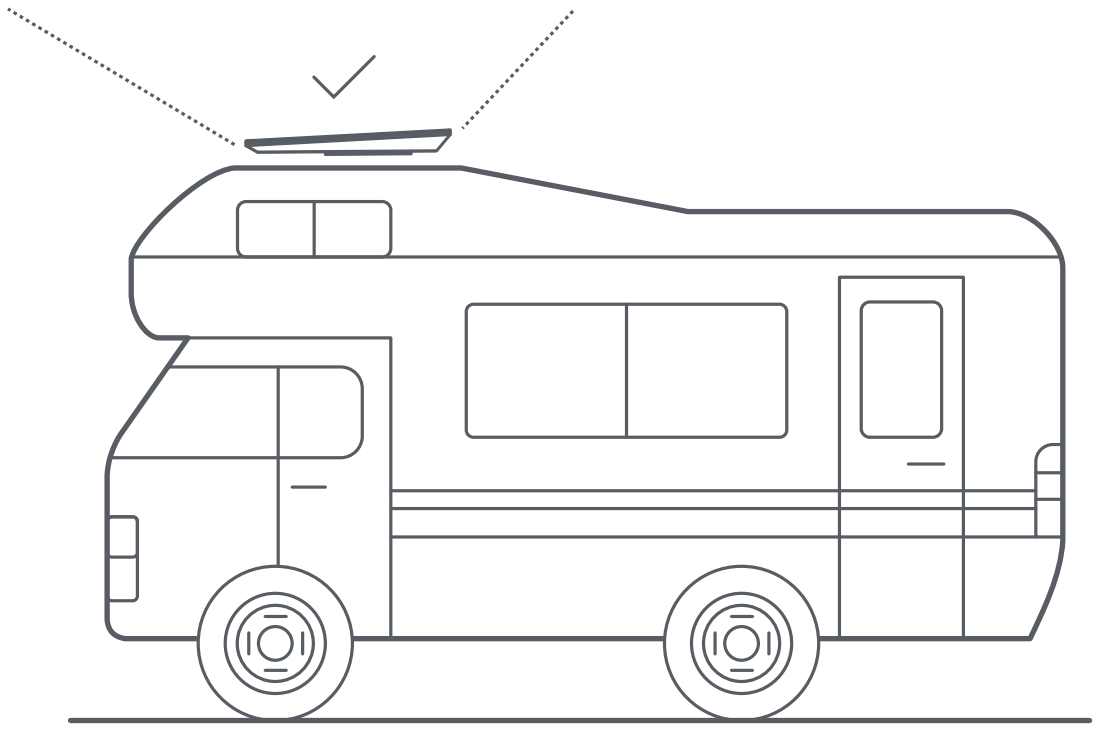

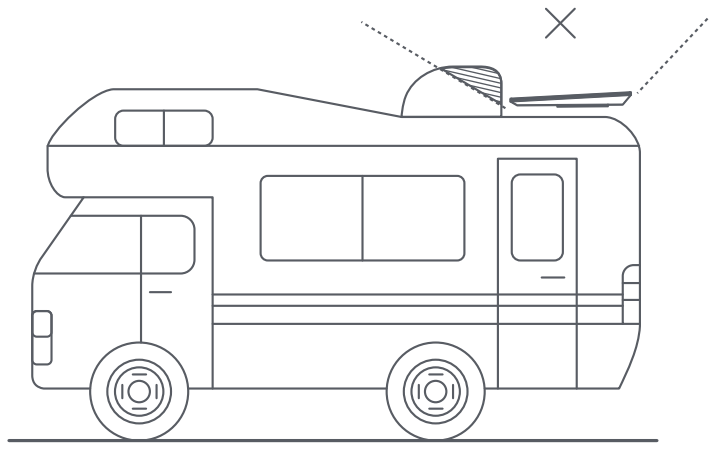

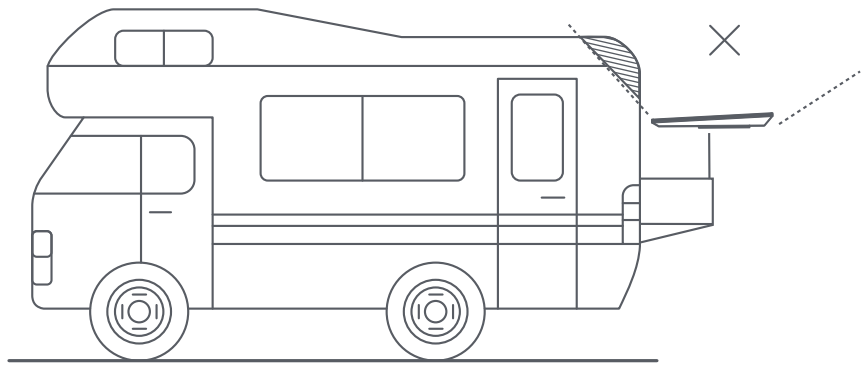

3 | **Starlink-এ মাউন্ট ইনস্টল করুন**

প্রদত্ত 16মিমি বল্টুগুলি মাউন্টের মধ্যে দিয়ে Starlink এর পিছনে ইনস্টল করুন। ফ্ল্যাট মাউন্টটি যথাস্থানে লক করার জন্য হেক্স কী ব্যবহার করে চারটি বল্টু টাইট করে লাগান। যতক্ষণ না বোল্টগুলি 9 Nm (5.2 পাউন্ড-ফুট)-এ পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত 4টি কোণের সবকটিতে স্ক্রুগুলি টাইট করতে থাকুন । নিশ্চিত করুন যে মাউন্টটি Starlink-এর সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করা আছে।

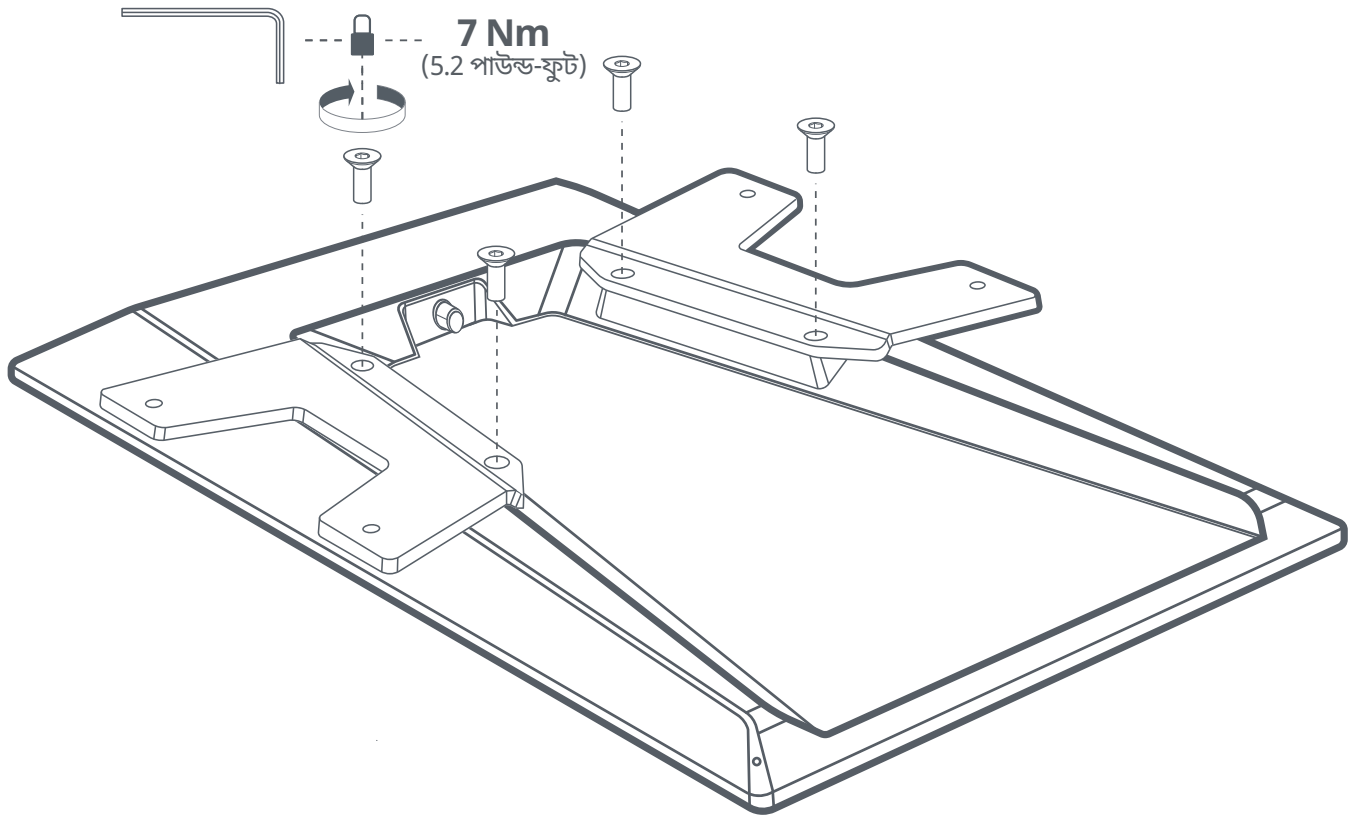

4 | **মাউন্টিং হোল চিহ্নিত করুন**

টেমপ্লেট হিসাবে ফ্ল্যাট মাউন্টটিকে ব্যবহার করে, কলম বা পেন্সিল ব্যবহার করে পছন্দসই মাউন্টিং লোকেশনে চারটি মাউন্টিং গর্ত চিহ্নিত করুন।

সঙ্গে দেওয়া মেশিন স্ক্রুগুলি 19 মিমি (3/4”) পুরু মাউন্টিং সারফেসেও লাগানো যাবে।

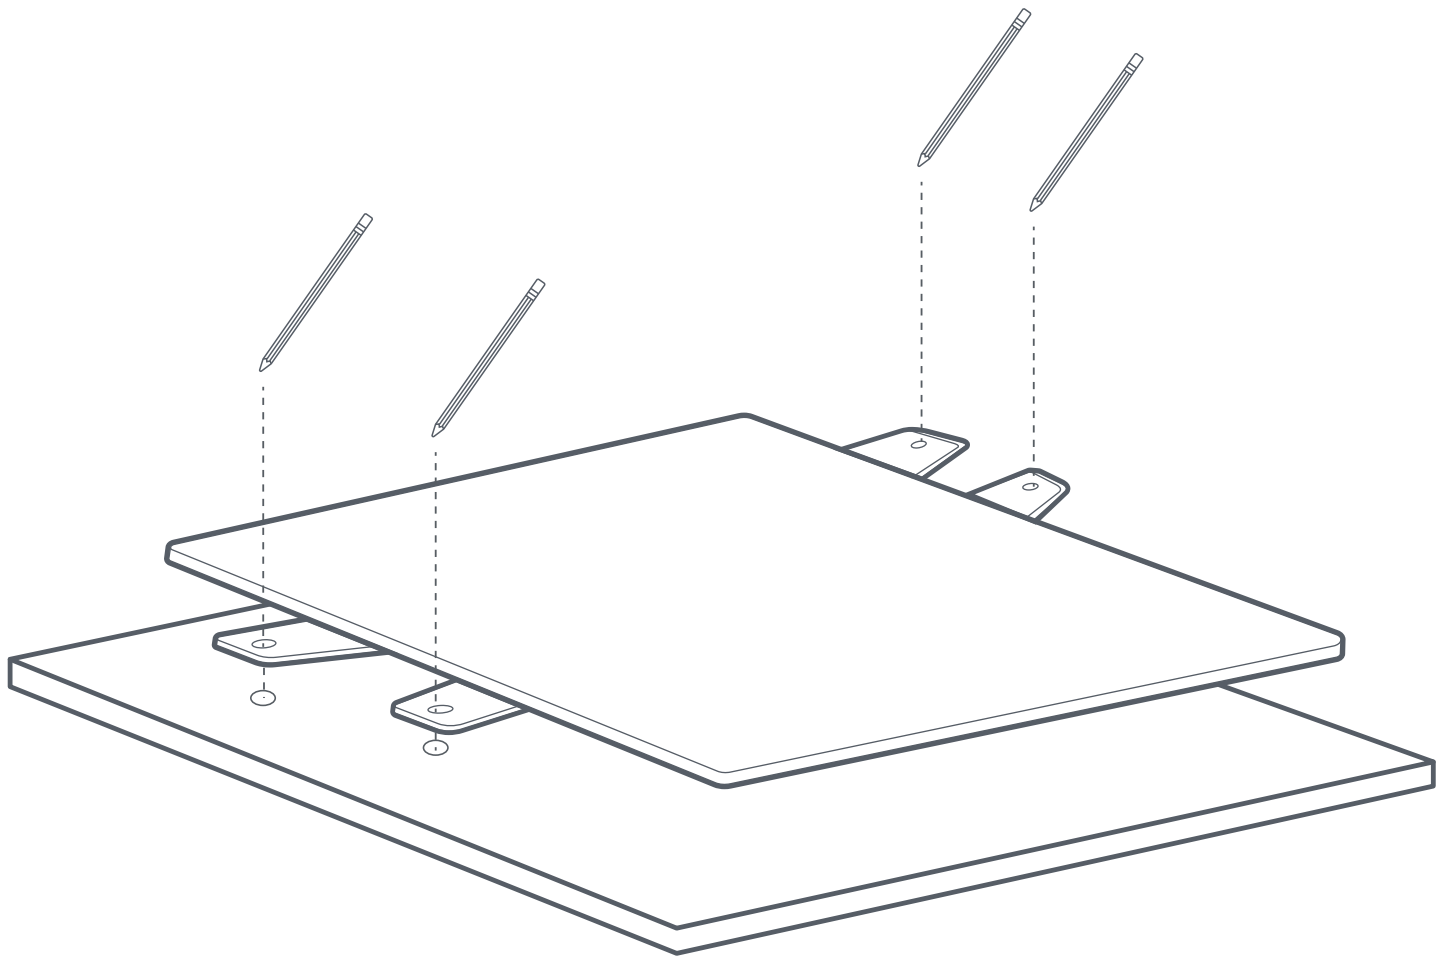

5 | পাইলট হোল ড্রিল করুন

7 মিমি (9/32 ইঞ্চি) ড্রিল বিট দিয়ে গর্তগুলি ড্রিল করুন।

গর্তের চারপাশ থেকে গুঁড়োগুলো সরিয়ে ফেলুন এবং নিশ্চিত করুন যে সারফেসটিতে কোনো জঞ্জাল নেই।

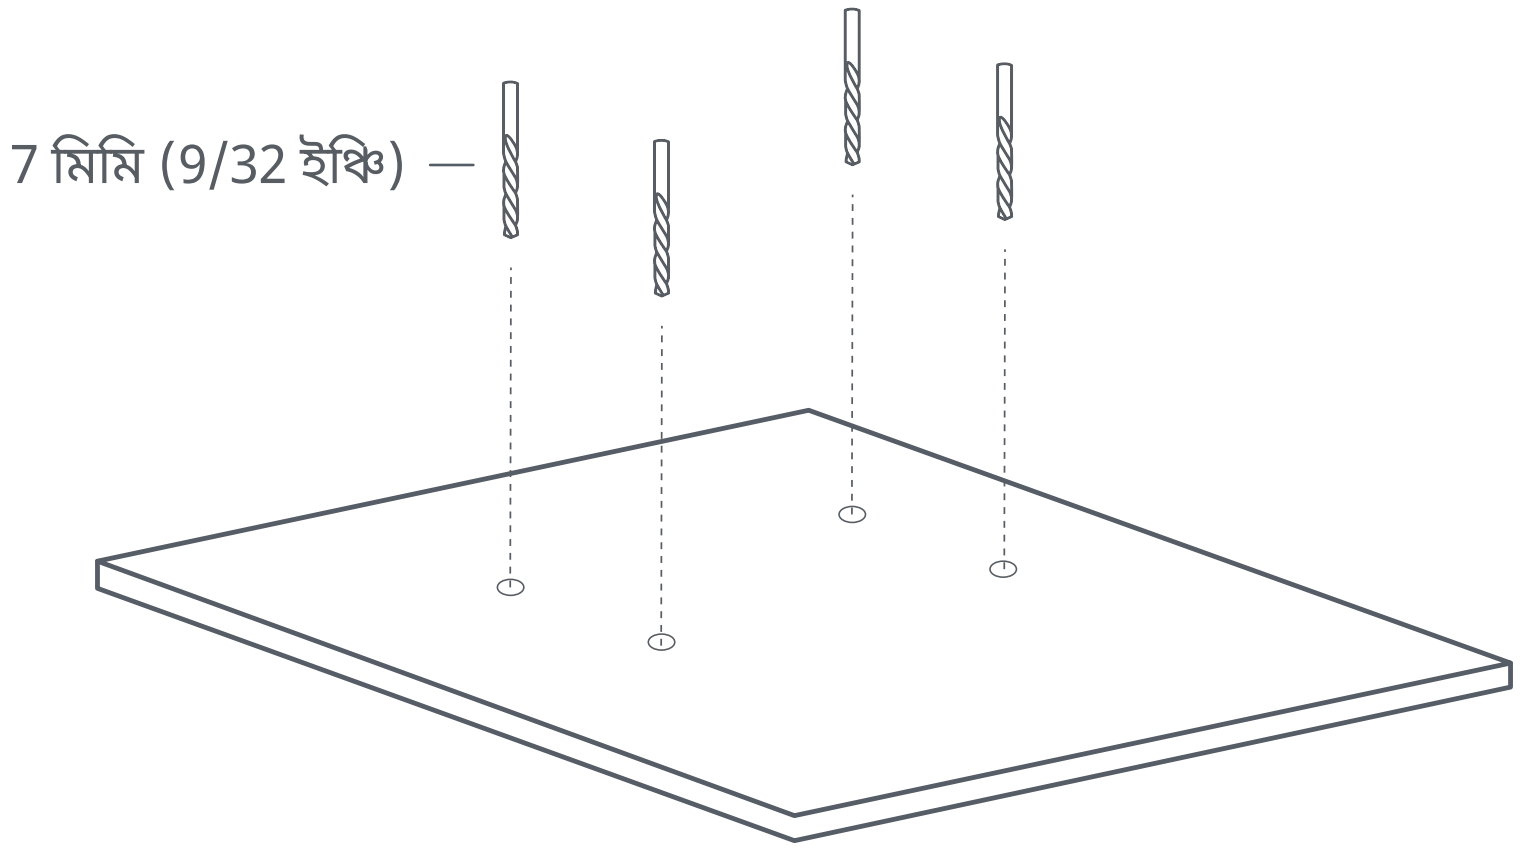

6 | Starlink কেবল্ প্লাগ ইন করুন

Starlink কেবলের Performance কানেক্টর প্রান্তটি লাল রঙের দাগ দেওয়া খাঁজটির সঙ্গে অ্যালাইন করুন এবং প্লাগের প্রান্তটি হাতে ধরুন এবং শক্ত করে ডিশের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে আপনার Starlink প্লাগ করুন।

Starlink কেবল্‌টি সরাতে হলে, কলারটি ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে ঘোরান, এবার সেটি টেনে আপনার Starlink থেকে ডিসকানেক্ট করুন।

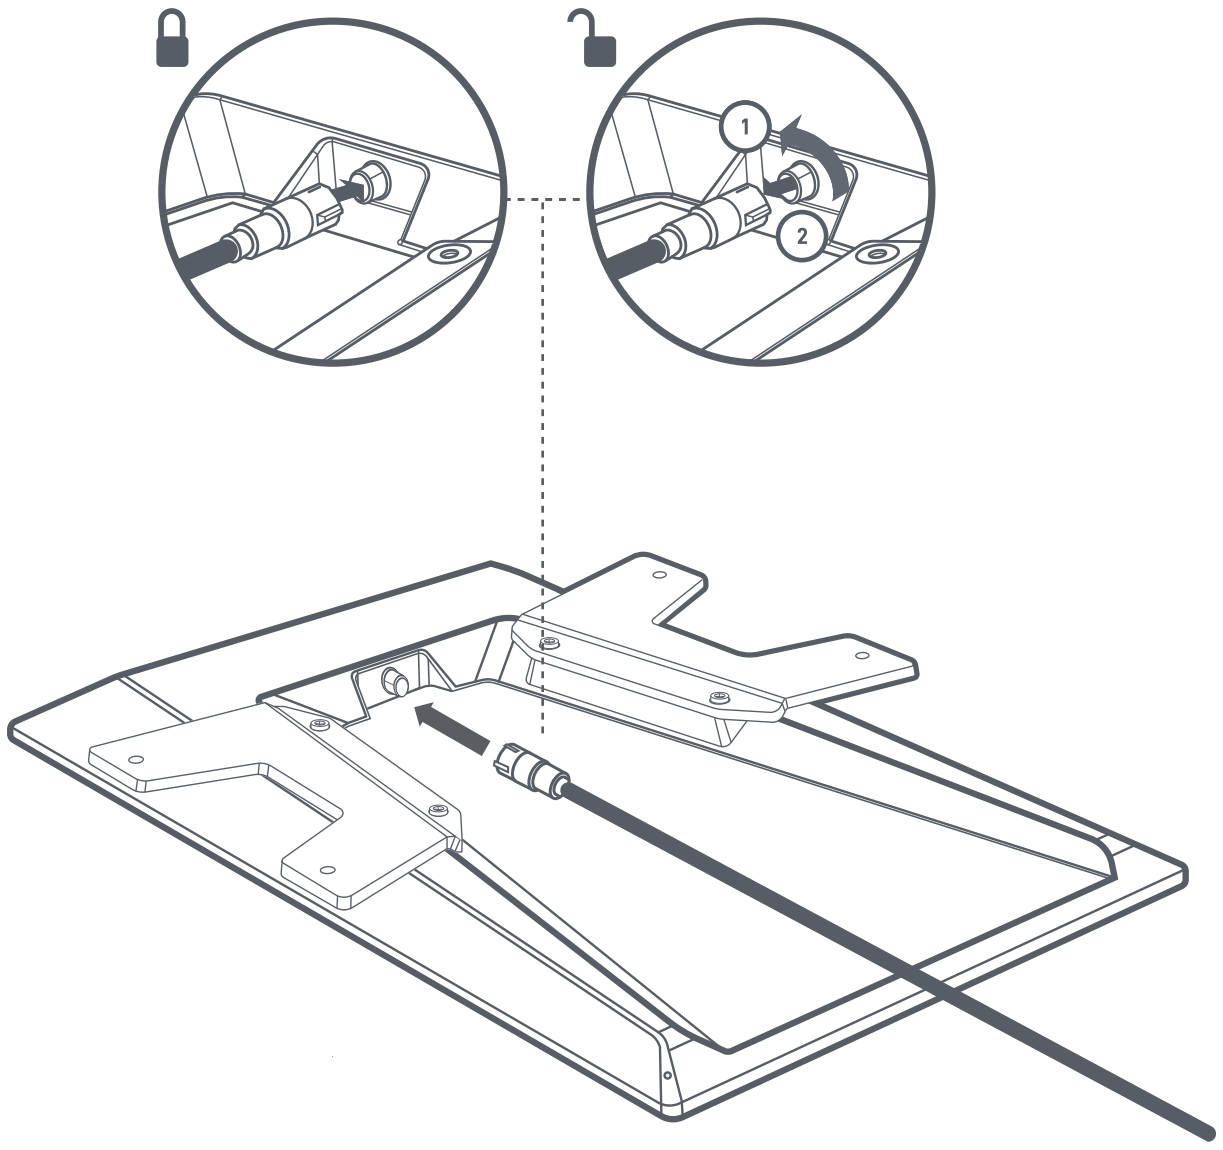

7 | স্ক্রুগুলি লাগান

একটি 10 মিমি সকেট এন্ড রেঞ্চ ব্যবহার করে আগে থেকে ড্রিল করা গর্তগুলিতে 4টি 35 মিমি মেশিন স্ক্রু ইনস্টল করুন। যতক্ষণ না বোল্টগুলি 9 Nm (5.9 পাউন্ড-ফুট)-এ পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত 4টি কোণের সবকটিতে স্ক্রুগুলি টাইট করতে থাকুন।