


बॉक्स में क्या है

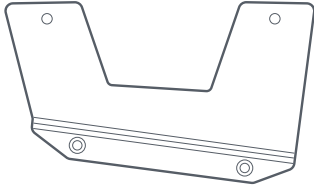

समतल माउंट



M6 मशीन स्कू
(4x)



M6 फ़्लैट हेड स्कू
(4x)




M6 लॉक नट्स
(4x)



4 मिमी
हेक्स की (key)

सुझाए गए टूल

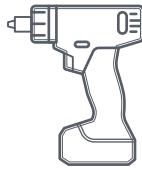

ड्रिल / इंपैक्ट ड्राइवर



6 मिमी (1/4 इंच)
ड्रिल बिट




सॉकेट
10 मिमी



रेंच
10 मिमी

256 मिमी
(10.1 इंच)

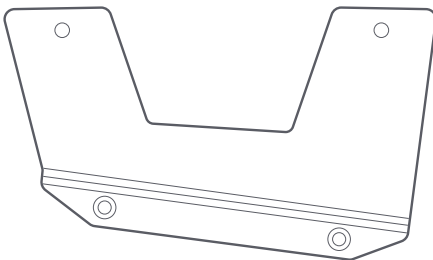

149 मिमी
(5.9 इंच)


49 मिमी
(1.9 इंच)

610 मिमी
(24 इंच)






1 | Starlink ऐप डाउनलोड करें

Starlink ऐप डाउनलोड करने के लिए, QR कोड स्कैन करें.

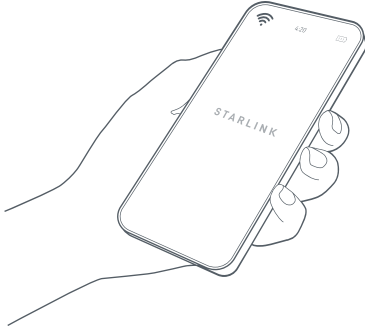


2 | माउंटिंग लोकेशन खोजें

ऊपर घूम रहे सैटेलाइट्स से कनेक्ट रहने के लिए, आपके Starlink को आसमान के स्पष्ट व्यू की ज़रूरत होती है. आपके Starlink और सैटेलाइट के बीच कनेक्शन में रुकावट पैदा करने वाली चीज़ों की वजह से सर्विस में रुकावट आती है. अपने ऐप में मौजूद रुकावटों की जाँच करने वाले टूल का इस्तेमाल करके, पक्का करें कि आपने सही माउंटिंग लोकेशन चुनी है.

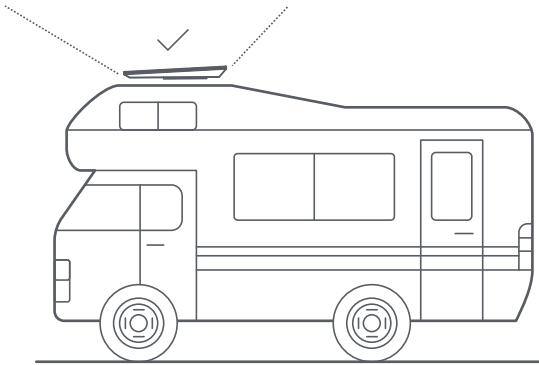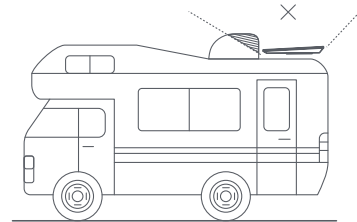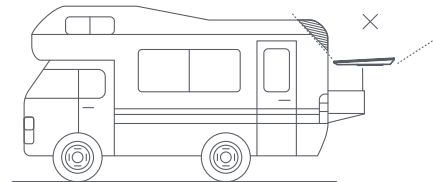

3 | माउंट को Starlink पर इंस्टॉल करें


दिए गए 16 मिमी के बोल्ट्स को माउंट में डालकर Starlink के पीछे की ओर ले जाएँ. समतल माउंट को उसकी जगह पर लॉक करने के लिए हेक्स की (key) का इस्तेमाल करके चारों बोल्ट टाइट करें. 4 कोनों में स्क्रू को तब तक टाइट करें, जब तक कि बोल्ट 7 Nm (5.2 lb-ft (पाउंड-फुट)) तक नहीं पहुँच जाते. पक्का कर लें कि माउंट Starlink के साथ अच्छी तरह अटैच हो गया है.

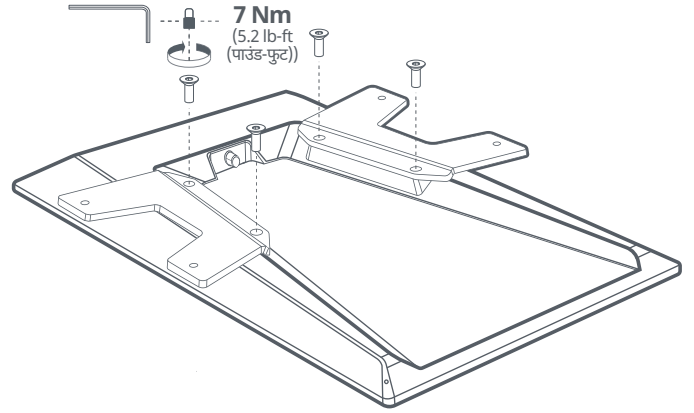

4 | माउंटिंग होल्स को मार्क करें

समतल माउंट का टेम्प्लेट के तौर पर इस्तेमाल करके, पेन या पेंसिल से मनचाही माउंटिंग लोकेशन पर चार माउंटिंग होल्स को मार्क करें.


दिए गए मशीन स्क्रू 19 मिमी (3/4") जितनी मोटी माउंटिंग सतहों पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

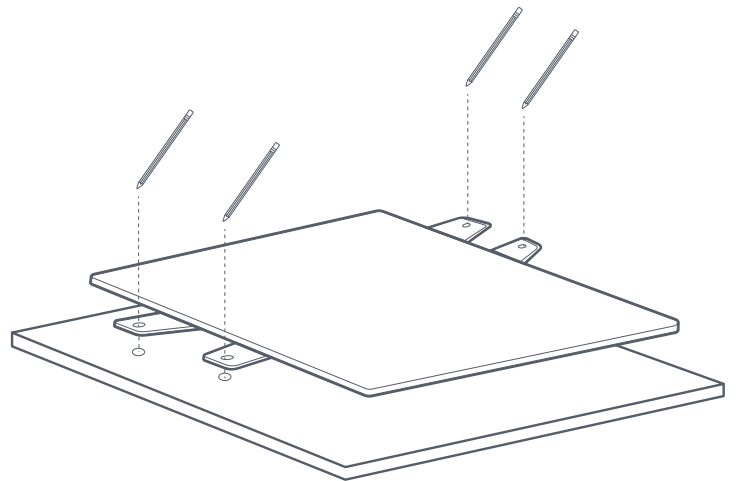

5 | पायलट होल ड्रिल करें

7 मिमी (9/32 इंच) ड्रिल बिट से होल्स ड्रिल करें.


होल्स के चारों तरफ़ मौजूद खुरदुरी सतह को समतल बना लें और पक्का कर लें कि सतह पर कोई भी मलबा नहीं है.

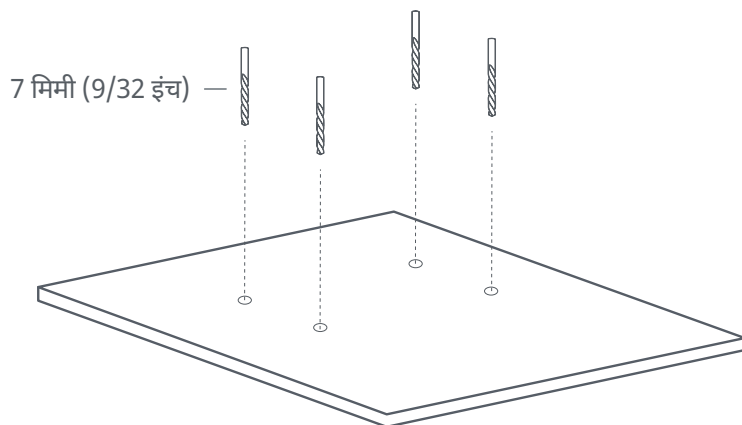

6 | Starlink केबल को प्लग इन करें

लाल नॉच से दर्शाए गए Starlink केबल के Performance कनेक्टर वाले सिरे को अलाइन करके उसे अपने Starlink में प्लग इन करें, फिर प्लग के सिरे को पकड़कर उसे डिश में सही ढंग से लगाएँ.

अगर Starlink केबल को निकालने की ज़रूरत है, तो कॉलर को घड़ी की सुइयों की उलटी दिशा में घुमाएँ और केबल को बाहर खींचकर उसे अपने Starlink से डिस्कनेक्ट करें.

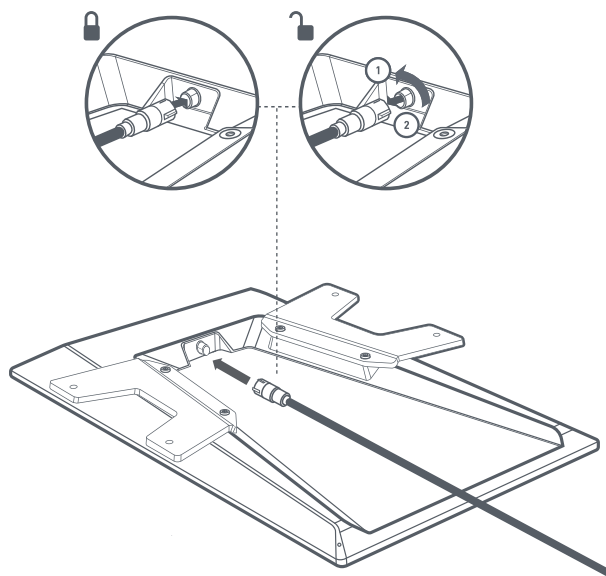

7 | स्कू इंस्टॉल करें

35 मिमी के 4 मशीन स्कू को 10 मिमी के सॉकेट एंड रेंच का इस्तेमाल करके पहले ड्रिल किए गए 4 होल्स में इंस्टॉल करें। 4 कोनों में स्कू को तब तक टाइट करें, जब तक कि बोल्ट 8 Nm (5.9 lb-ft (पाउंड-फुट)) तक नहीं पहुँच जाते।

