


STARLINK | КРЕПЛЕНИЕ НА ПЛОСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ КОМПЛЕКТА PERFORMANCE



Что в комплекте

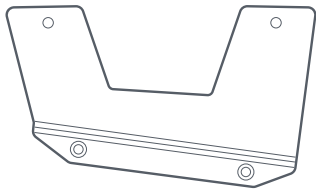

Крепление на
плоскую поверхность



Болты М6
(4 шт.)



Болты М6 с плоской
головкой
(4 шт.)




Контргайки М6
(4 шт.)



Шестигранный
ключ
4 мм

Какие инструменты потребуются

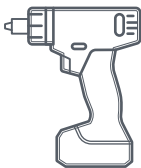

Дрель или ударный
шуруповерт




Сверло
6 мм (1/4 дюйма)



Головка для
торцового ключа
10 мм





Гаечный ключ
10 мм

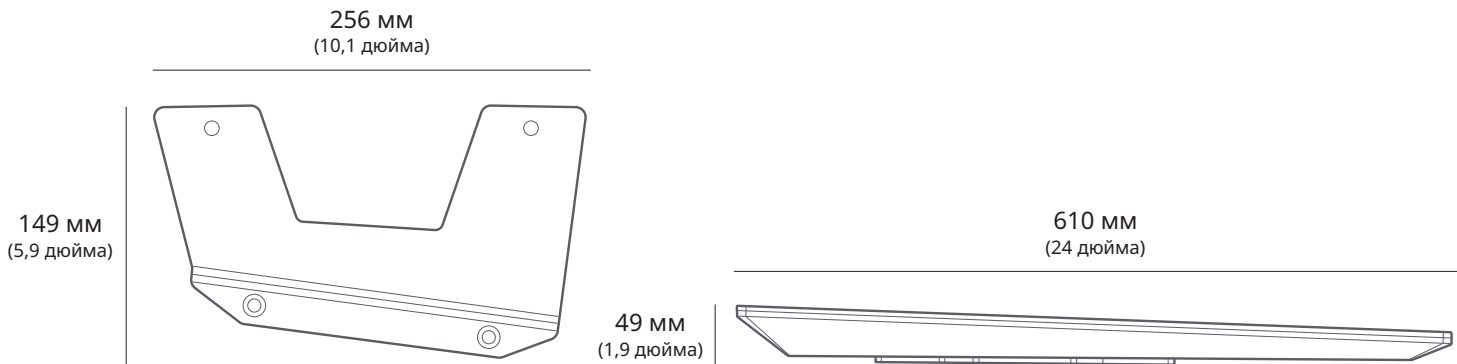




1 | Скачайте приложение Starlink

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение Starlink.

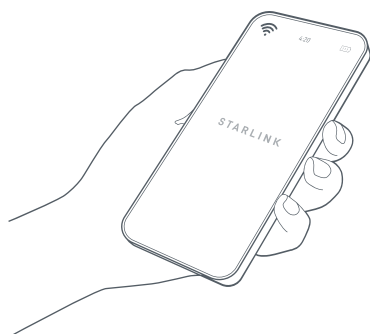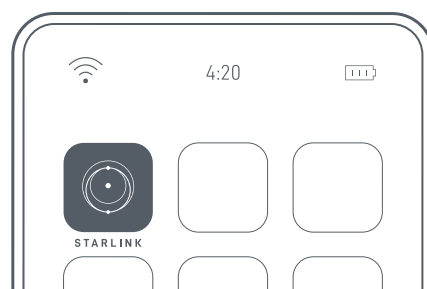


2 | Найдите место для установки

Для подключения к спутникам на орбите антенна Starlink должна быть направлена в открытое небо. Помехи, препятствующие соединению Starlink со спутниками, могут вызывать перебои в связи. С помощью определителя помех (инструмент в приложении) проверьте, подходит ли выбранное вами место для установки.

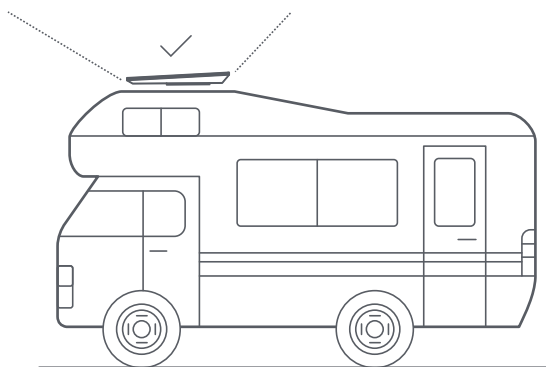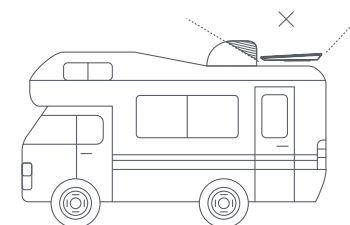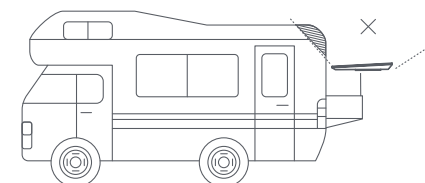

3 | Установите крепление на Starlink


Вставьте болты 16 мм (входят в комплект) в крепление на задней панели Starlink. Затяните четыре болта с помощью шестигранного ключа, чтобы зафиксировать крепление. Затягивайте болты на всех 4 углах, пока не достигните момента 7 Н·м (5,2 футо-фунта). Убедитесь, что крепление надежно зафиксировано.

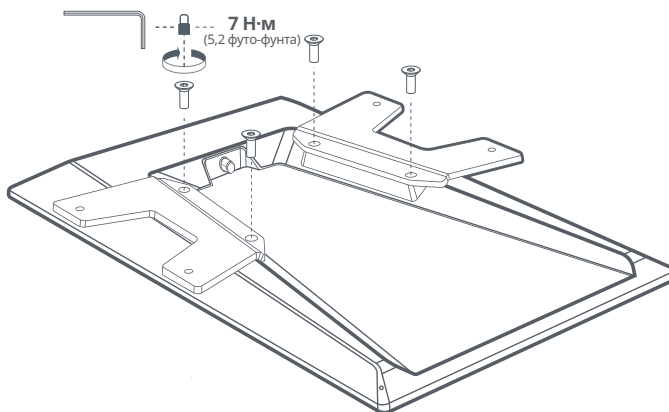

4 | Отметьте монтажные отверстия

Используя крепление для плоской поверхности в качестве шаблона, отметьте ручкой или карандашом четыре точки для сверления отверстий.


Входящие в комплект болты подходят для монтажных поверхностей толщиной до 19 мм (3/4 дюйма).

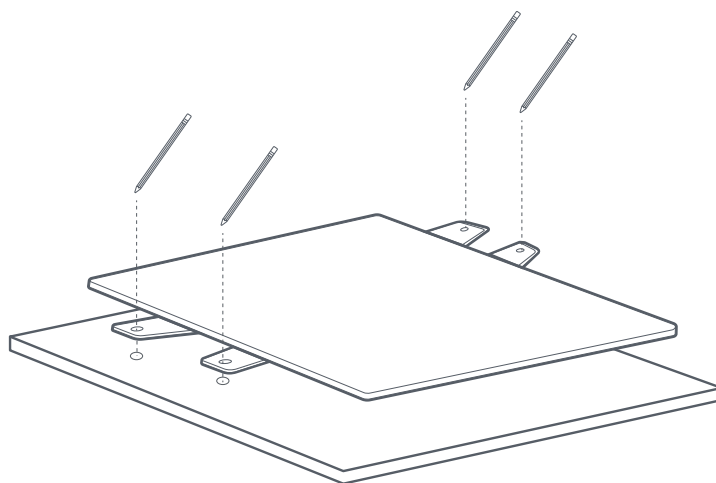

5 | Просверлите направляющие отверстия

Просверлите отверстия сверлом 7 мм (9/32 дюйма).


Устраните заусенцы вокруг отверстий и убедитесь, что поверхность чистая.

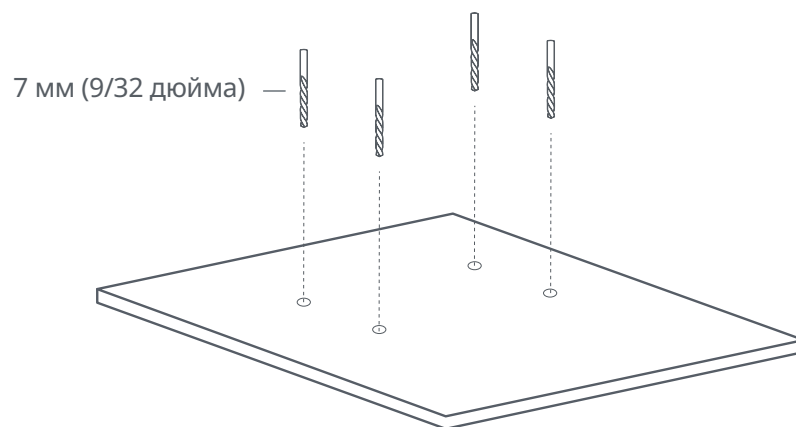

6 | Подключите кабель Starlink

Найдите конец кабеля Starlink с красной меткой и вставьте его до упора в гнездо на антенне, удерживая за штекер.

Чтобы отсоединить кабель Starlink от устройства, поверните коннектор против часовой стрелки и потяните.

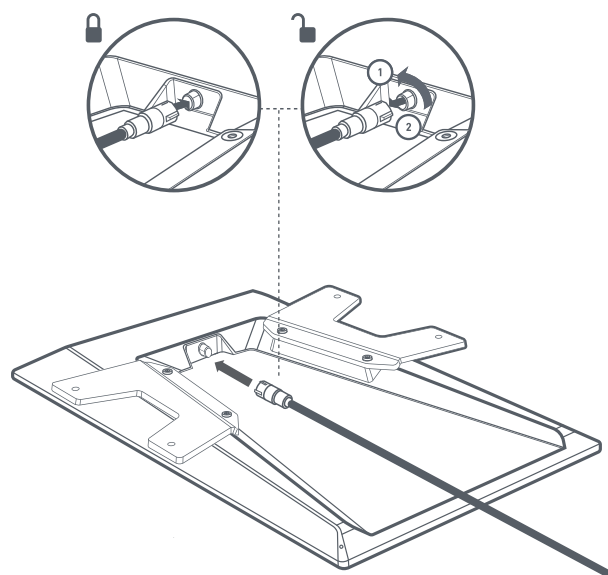

7 | Установите болты

Установите 4 болта 35 мм в просверленные отверстия с помощью торцевого ключа на 10 мм. Затягивайте болты на всех 4 углах, пока не достигните момента 8 Н·м (5,9 футо-фунта).

