



STARLINK | КЛИНООБРАЗНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРМИНАЛА PERFORMANCE

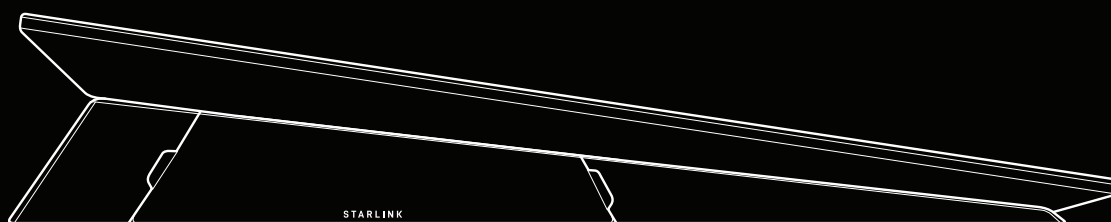

Что в комплекте

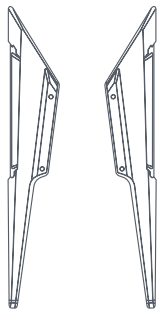

Клинообразная опора



Болты М6
(8 шт.)




Контргайки М6
(4 шт.)



Шестигранный
ключ 4 мм
(1 шт.)

Какие инструменты потребуются

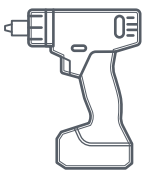

Дрель или ударный
шуруповерт



Сверло
7 мм (9/32 дюйма)



Гаечный ключ
(2 шт.)




Головка для
торцового ключа
10 мм

71 мм
(2,8 дюйма)




584 мм
(23 дюйма)

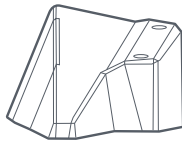

103 мм
(4,1 дюйма)



119 мм
(4,7 дюйма)

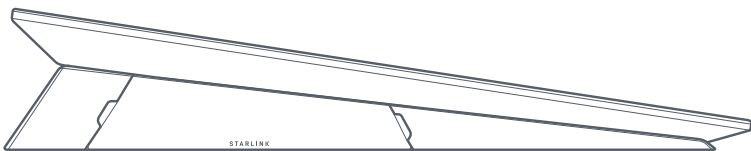

613 мм
(24,1 дюйма)

1 | Скачайте приложение Starlink


Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение Starlink.

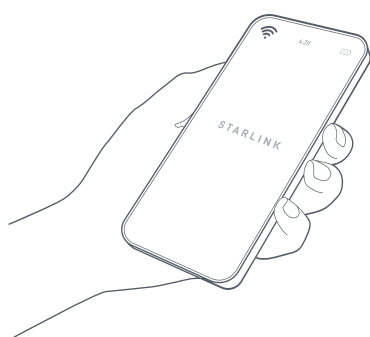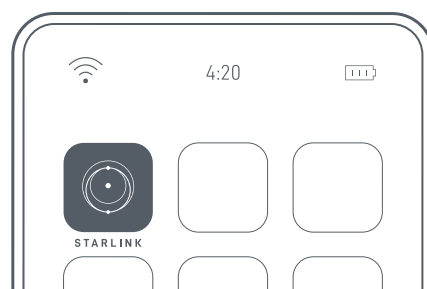

2 | Подключите кабель Starlink


Найдите конец кабеля Starlink с оранжевой меткой и вставьте его до упора в гнездо на антенне, удерживая за штекер.

Чтобы отсоединить кабель Starlink от устройства, поверните коннектор против часовой стрелки и потяните.

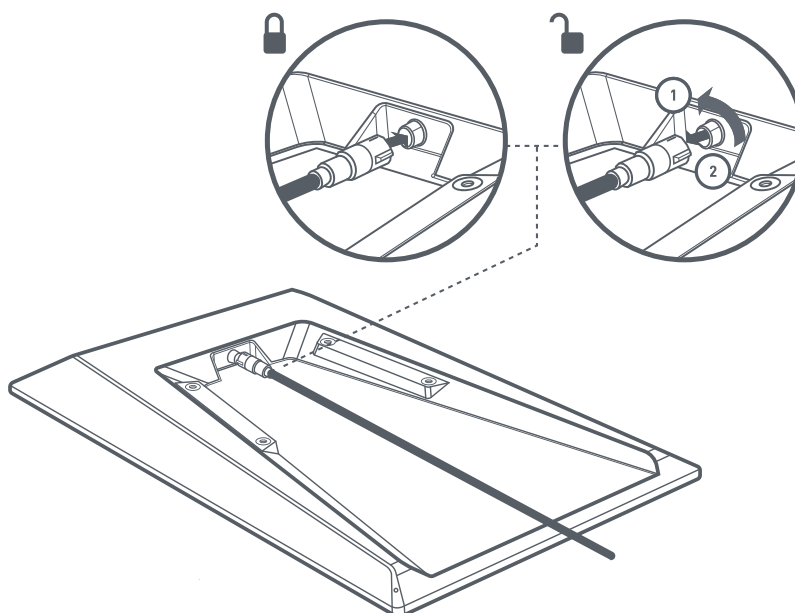


3 | Снимите заглушки

Снимите заглушки с боковых сторон клинообразной опоры.

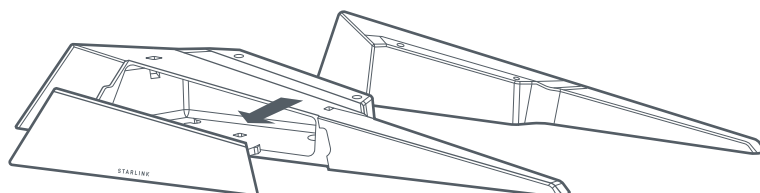




4 | Установите крепление на Starlink

Выворачивайте каждую половину клинообразной опоры так, чтобы отверстие для болта было направлено к внешней стороне тарелки. Совместите отверстия в креплении с отверстиями на задней панели Starlink и вставьте болты с шестигранной головкой 16 мм (входят в комплект). Затяните четыре болта с помощью шестигранного ключа, чтобы зафиксировать клинообразную опору. Затягивайте болты на всех 4 углах, пока не достигните момента 9 Н·м (6,6 футо-фунта). Убедитесь, что крепление надежно зафиксировано.

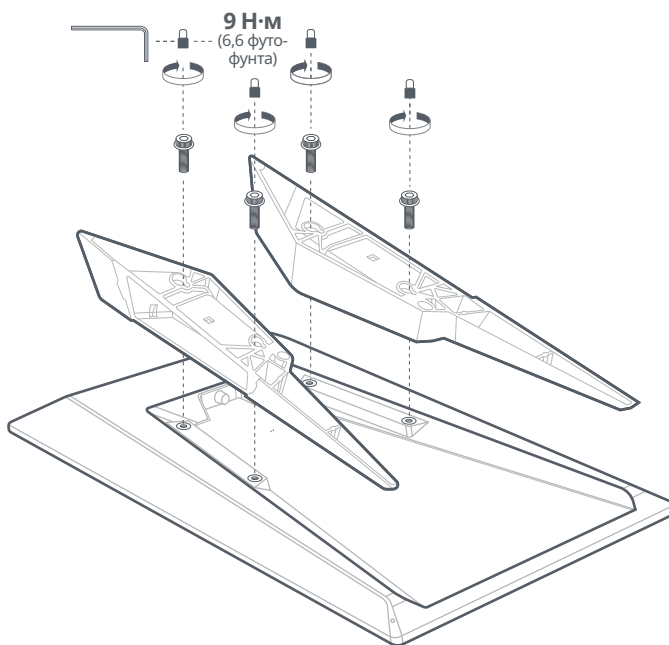

5 | Найдите место для установки

Для подключения к спутникам на орбите антенна Starlink должна быть направлена в открытое небо. Помехи, препятствующие соединению Starlink со спутниками, могут вызывать перебои в связи. С помощью определителя помех (инструмент в приложении) проверьте, подходит ли выбранное вами место для установки.

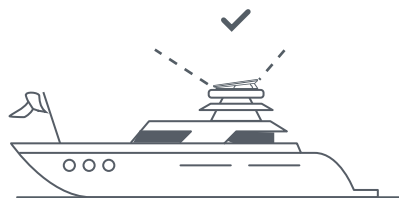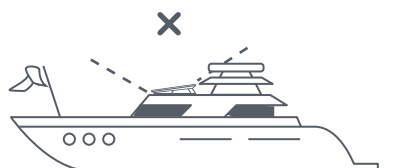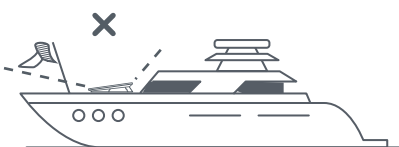


6 | Просверлите направляющие отверстия

Воспользуйтесь шаблоном из краткого руководства, чтобы просверлить четыре отверстия в нужном месте.

Просверлите отверстия сверлом 7 мм (9/32 дюйма).


Устраните заусенцы вокруг отверстий и убедитесь, что поверхность чистая.

Входящие в комплект болты подходят для монтажных поверхностей толщиной до 19 мм (0,75 дюйма).

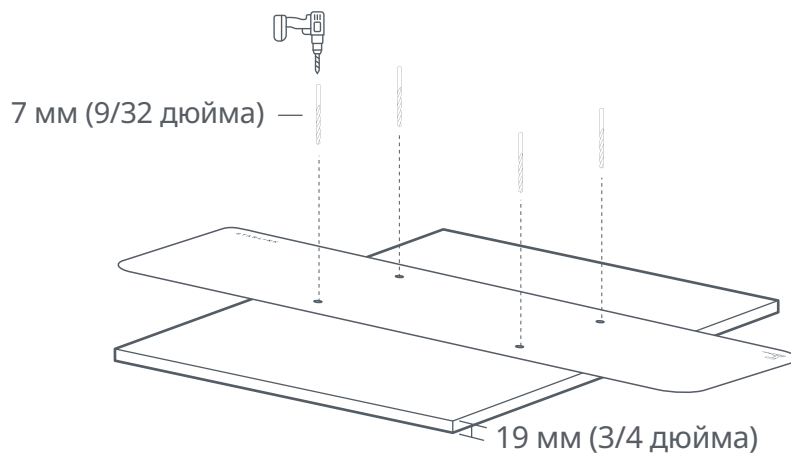

7 | Установите болты

Вставьте 4 болта 35 мм в просверленные отверстия. Установите 4 гайки М6 на концы болтов, выступающие из монтажной поверхности. Используя гаечный ключ на 10 мм, затяните болты до достижения момента 8 Н·м (5,9 футо-фунта).

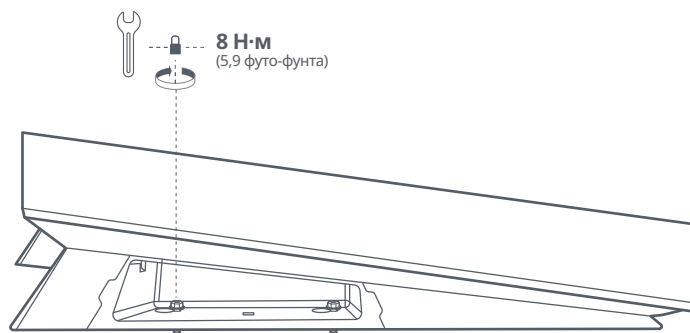

8 | Установите заглушки

Установите заглушки на боковые стороны клинообразной опоры.

